


Теплица «Greenstorage»

Руководство по сборке

Model:G1001C 10x14 ft.

(Ширина 3.05m, длина 4.27m, высота 2,49m)

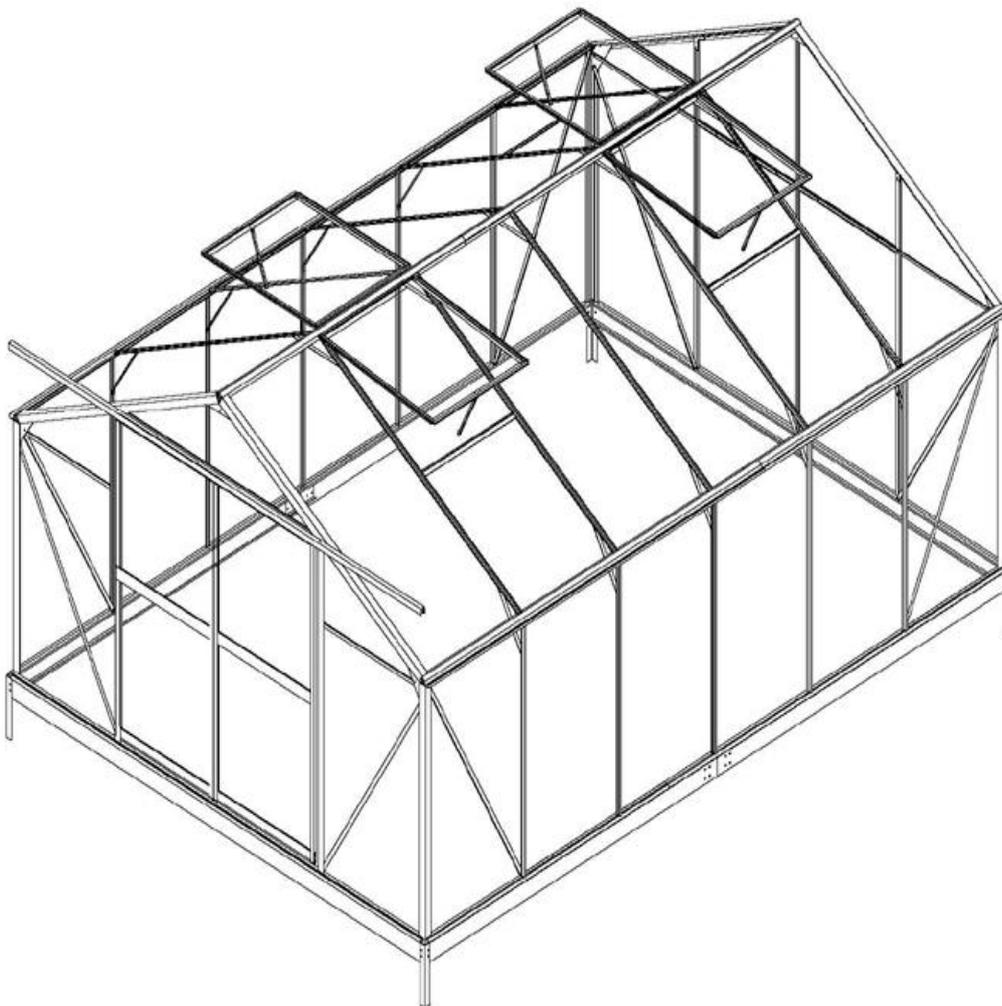

Для сборки потребуется 2-3 часа и 3-4 человека

Во избежание возможных травм и ранений, прежде чем начинать сборку изучите инструкции по сборке парника и шаг за шагом следуйте инструкциям.

Примечания:

1. Для сборки парника понадобится 2-3 часа и 3-4 человека.
2. Противоультрафиолетовая сторона листов поликарбоната покрыта опаловой белой, которая должна быть обращена к солнцу.
3. Перед сборкой оставьте приблизительно 2 дюйма (5см) плёнки вдоль всех краев листов поликарбоната. Убрать всю плёнку можно будет после завершения работ по сборке парника.
4. Прежде чем начать сборку, убедитесь, что парник будет находиться на плоской и ровной поверхности.

Соблюдайте следующие меры безопасности:

Все поверхности собираемых деталей должны быть чистыми и сухими.

Грязная и влажная рабочая поверхность может стать причиной травмы или ранения.

Будьте внимательны во время сборки.

Рекомендуем использовать перчатки.

Используйте парник только по прямому назначению.

Не «перегружайте» парник растениями и не пытайтесь получить больше, чем тот объем, на который рассчитан размер парника.

Обеспечьте безопасную обстановку в рабочей зоне сборки.

Держите рабочие поверхности чистыми. Убедитесь, что рабочее место сборки ничем не захламлено. Избегайте зоны с высоким трафиком.

Всё время держите рабочие поверхности собираемых деталей подальше от смазывающих жидкостей, мусора и других обломков.

Правильное положение парника.




Убедитесь, что теплица будет находиться на плоской и ровной поверхности.

СПИСОК ЧАСТЕЙ




Фото	№	Кол.	Фото	№	Кол.	Фото	№	Кол.
	C-J1	2		C-J14	1		C-J29	4
	C-J2L	2		C-J15	2		C-J30	1
	C-J2R	2		C-J16	4		C-J31	6
	C-J2a	2		C-J17	2		C-J32	4
	C-J3	4		C-J17L	1		C-J33	10
	C-J4L	2		C-J17R	1		C-J34	2
	C-J4R	2		C-J18	1		C-J35	24
	C-J5	1		C-J18s	1		C-J36L	2
	C-J6	1		C-J18e	1		C-J36R	2
	C-J7	2		C-J19	2		C-J37	2
	C-J8L	1		C-J20	2		C-J38	8
	C-J8R	1		C-J21	1		C-J39R	1
	C-J9	10		C-J22	2		C-J39L	1
	C-J10	10		C-J23	4	screw ST4x8	C-J40	45
	C-J11	2		C-J24	1	screw ST3.6x16	C-J41	26
	C-J11s	2		C-J25L	1		C-J42A	249
	C-J11a	2		C-J25R	1		C-J42B	3
	C-J11as	2		C-J26	8		C-J42C	28
	C-J12	4		C-J27	4		C-J51	15
	C-J13	4		C-J28	4			

Сборка остова каркаса парника.




Мы советуем «заякорить» остов парника анкерами на поверхности земли, чтобы добиться устойчивости, безопасности и сохранности парника.

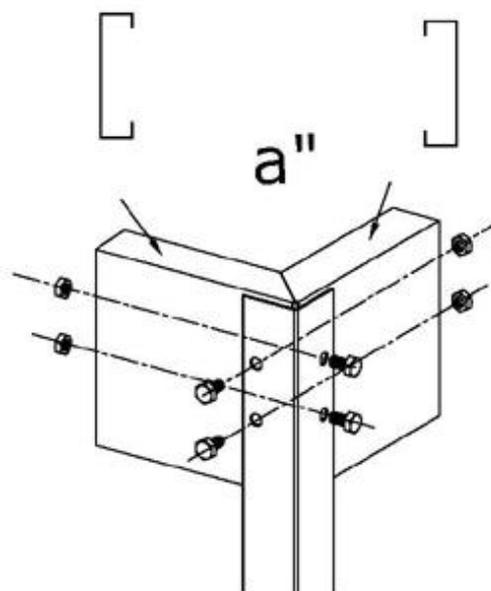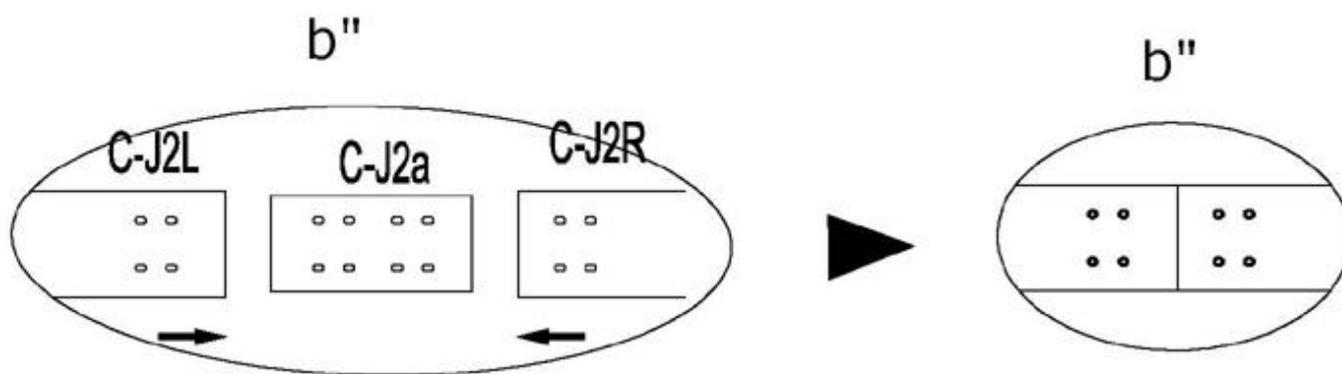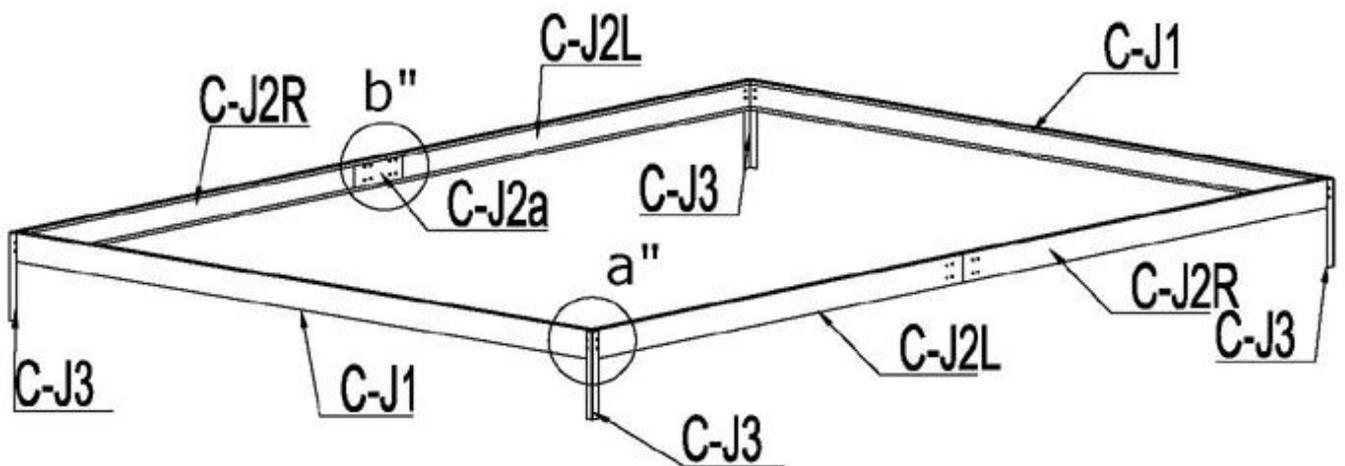



	C-J1	2
	C-J2L	2
	C-J2R	2
	C-J2a	2
	C-J3	4
 M6x12	C-J42A	32

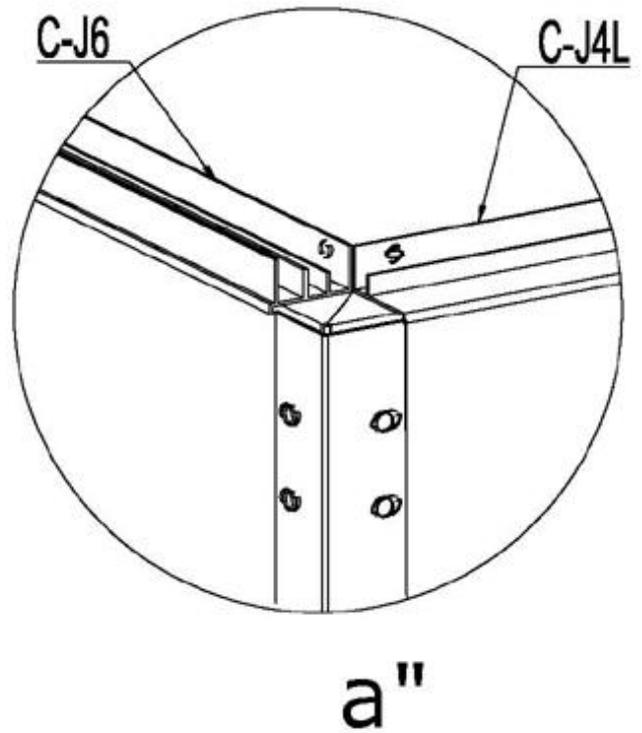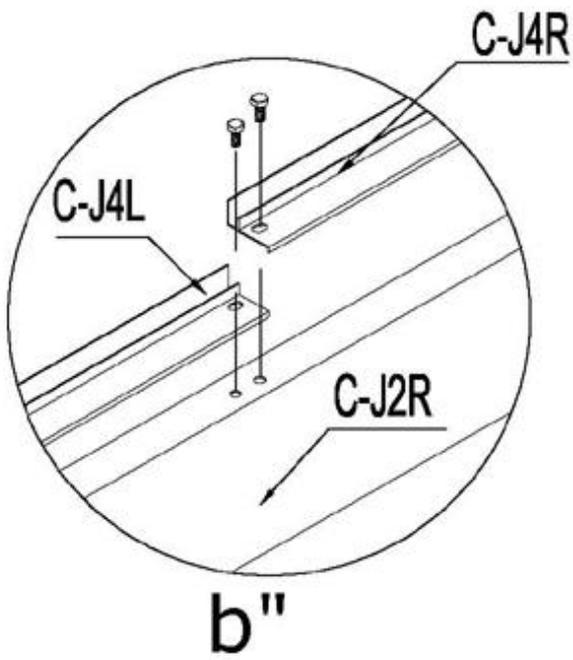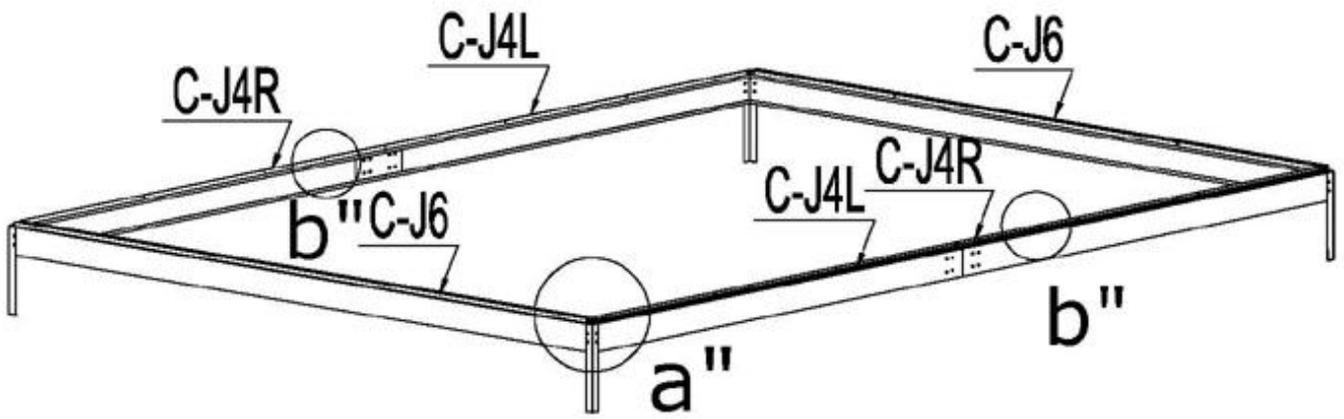


	C-J4	2
	C-J4a	2
	C-J6	2
	C-J42A	4

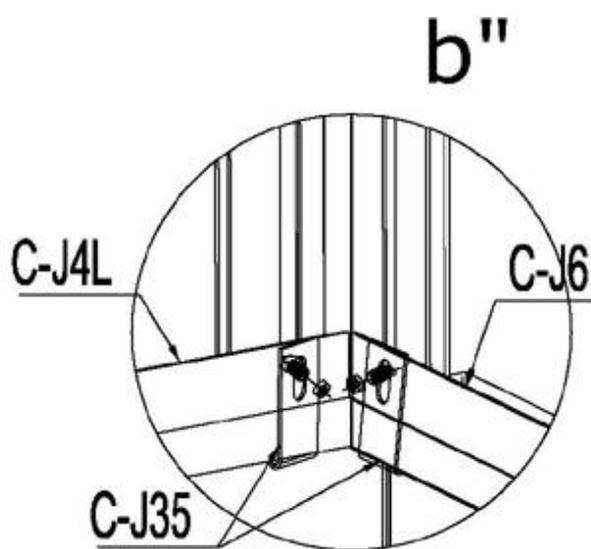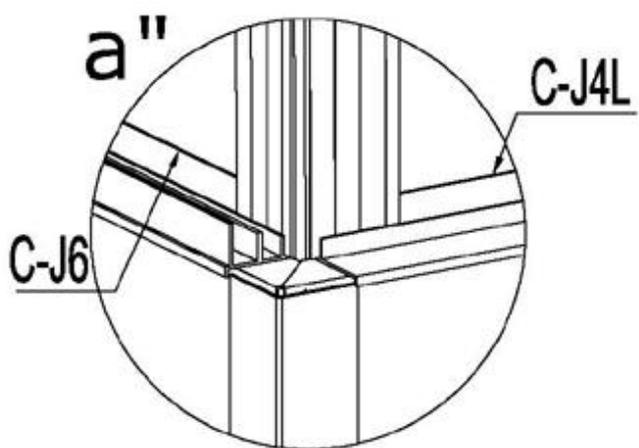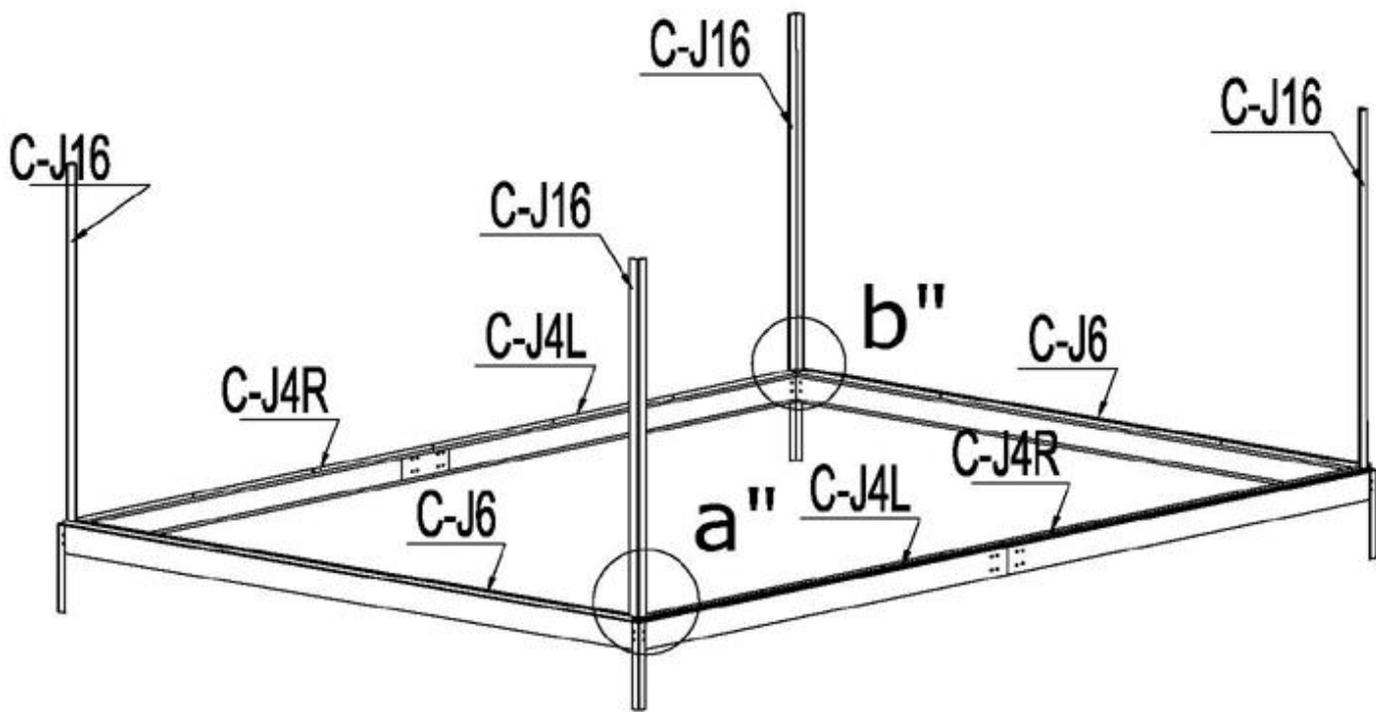


	C-J16	4
	C-J42A	8
	C-J35	8

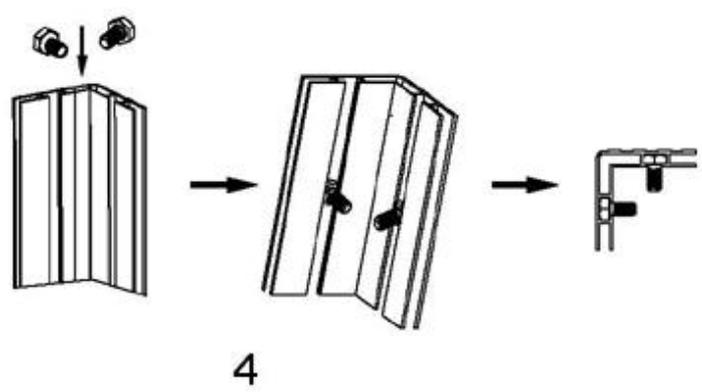


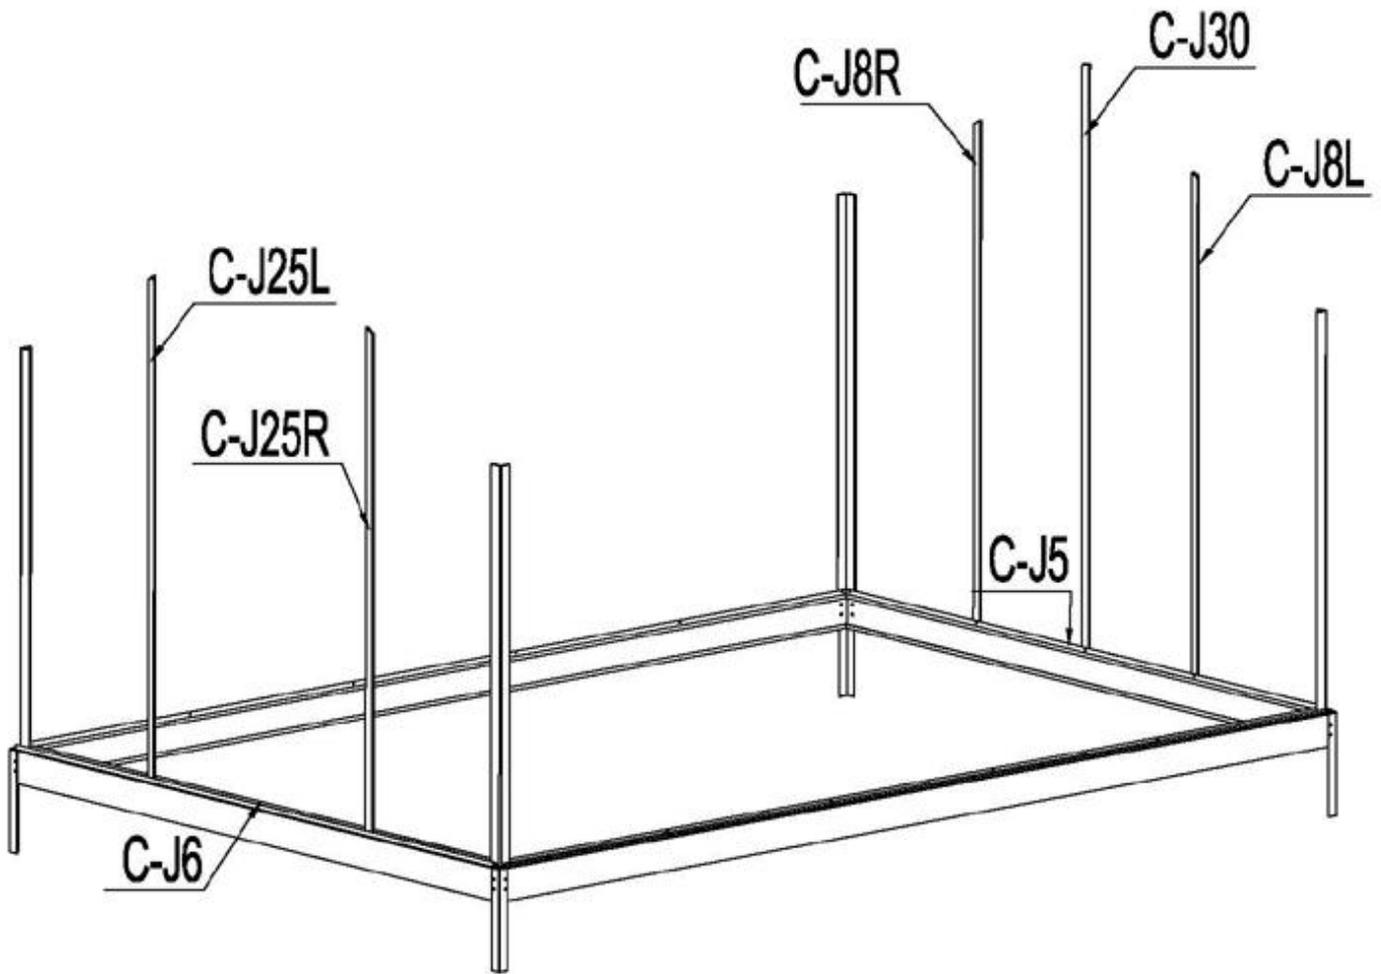


ВНИМАНИЕ: После завершения этого процесса вставьте 2 болта в раму C-J30. Вставьте 3 болта в каждую раму C-J8L, C-J8R, C-J25L и C-J25R для будущего использования.

	C-J8L	1
	C-J8R	1
	C-J25L	1
	C-J25R	1
	C-J30	1
	C-J35	5
	C-J42A	5
	C-J42A	14



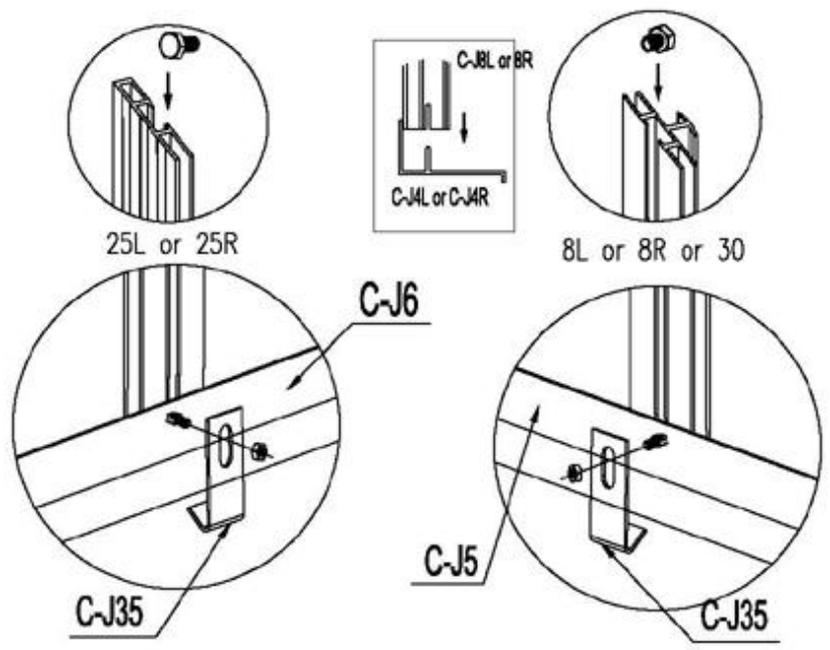


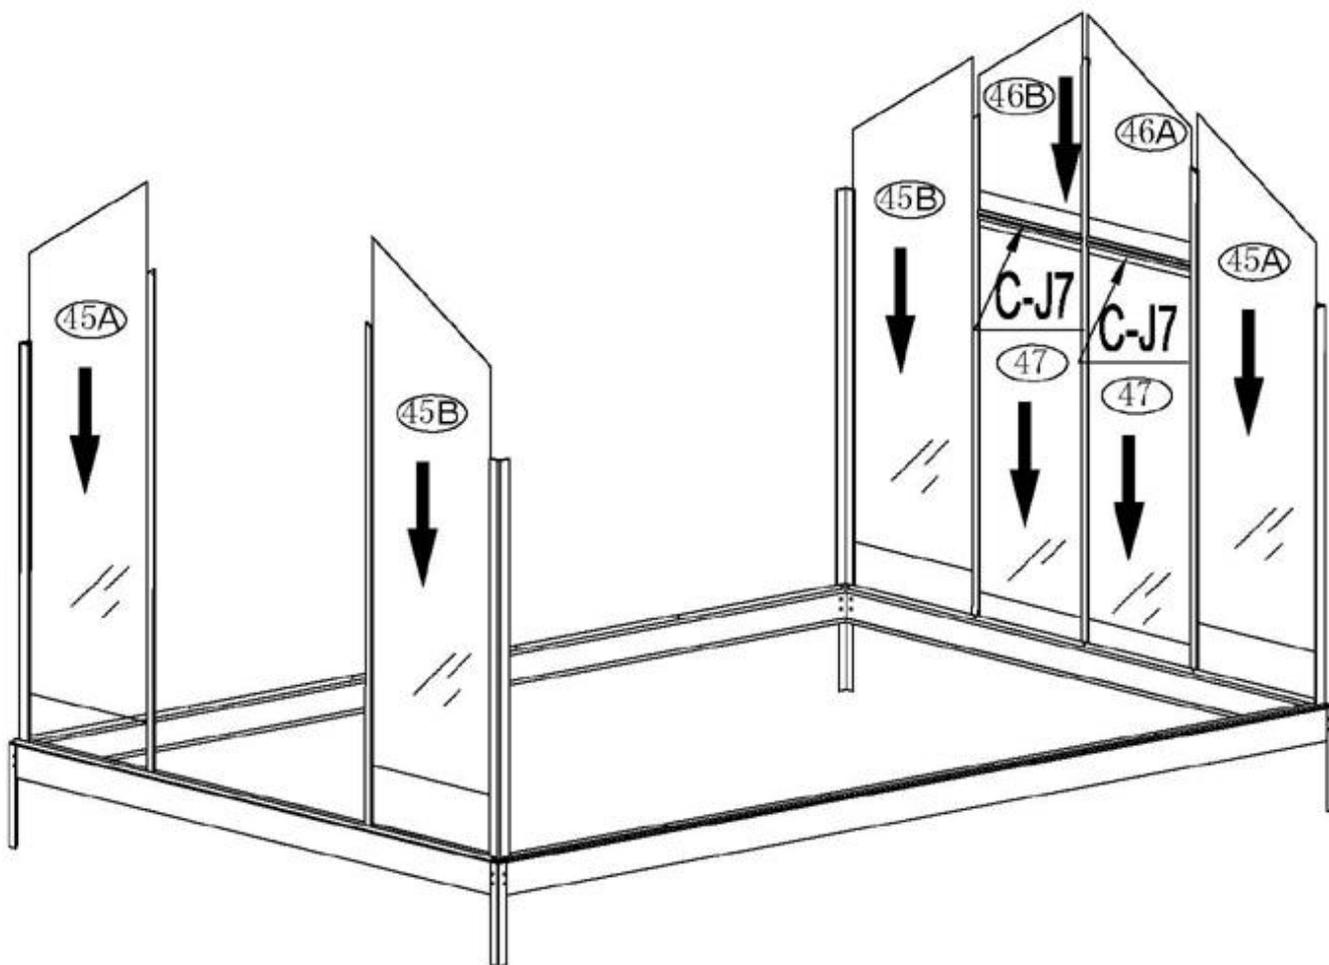



	C-J46B	1
	C-J46A	1
	C-J47	2
	C-J45B	2
	C-J45A	2
	C-J7	2
	C-J42A M6x12	4

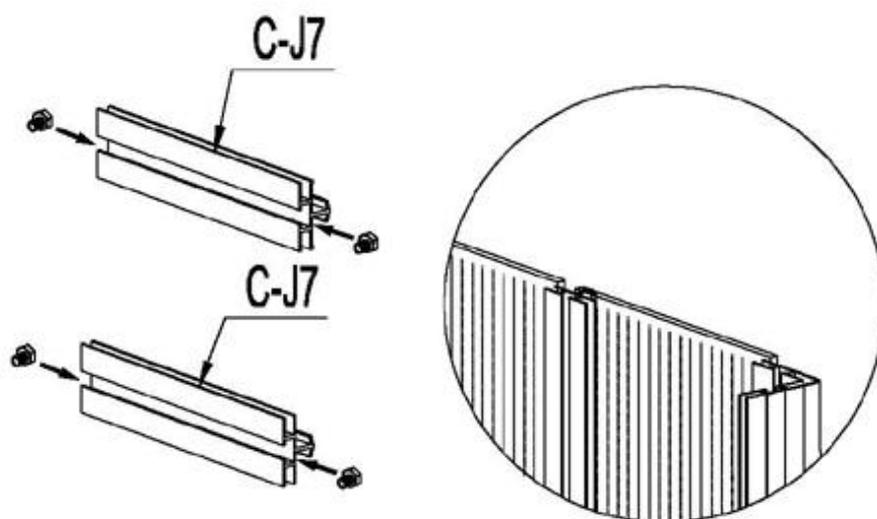


Во первых, вставьте 2 болта в раму C-J7 для будущего использования.

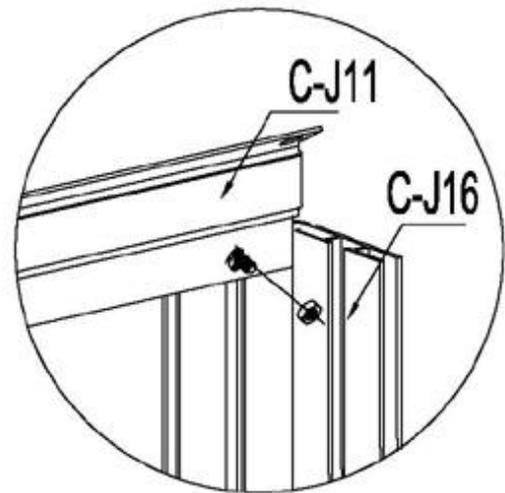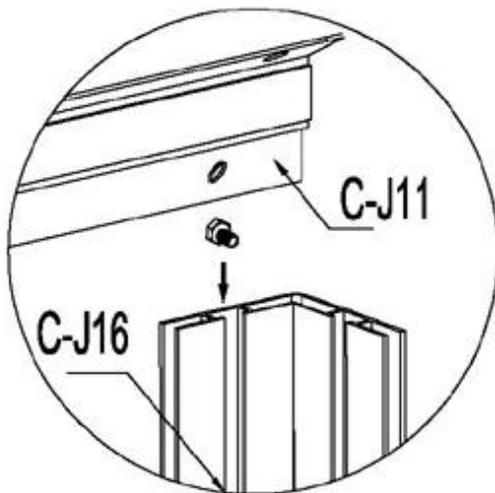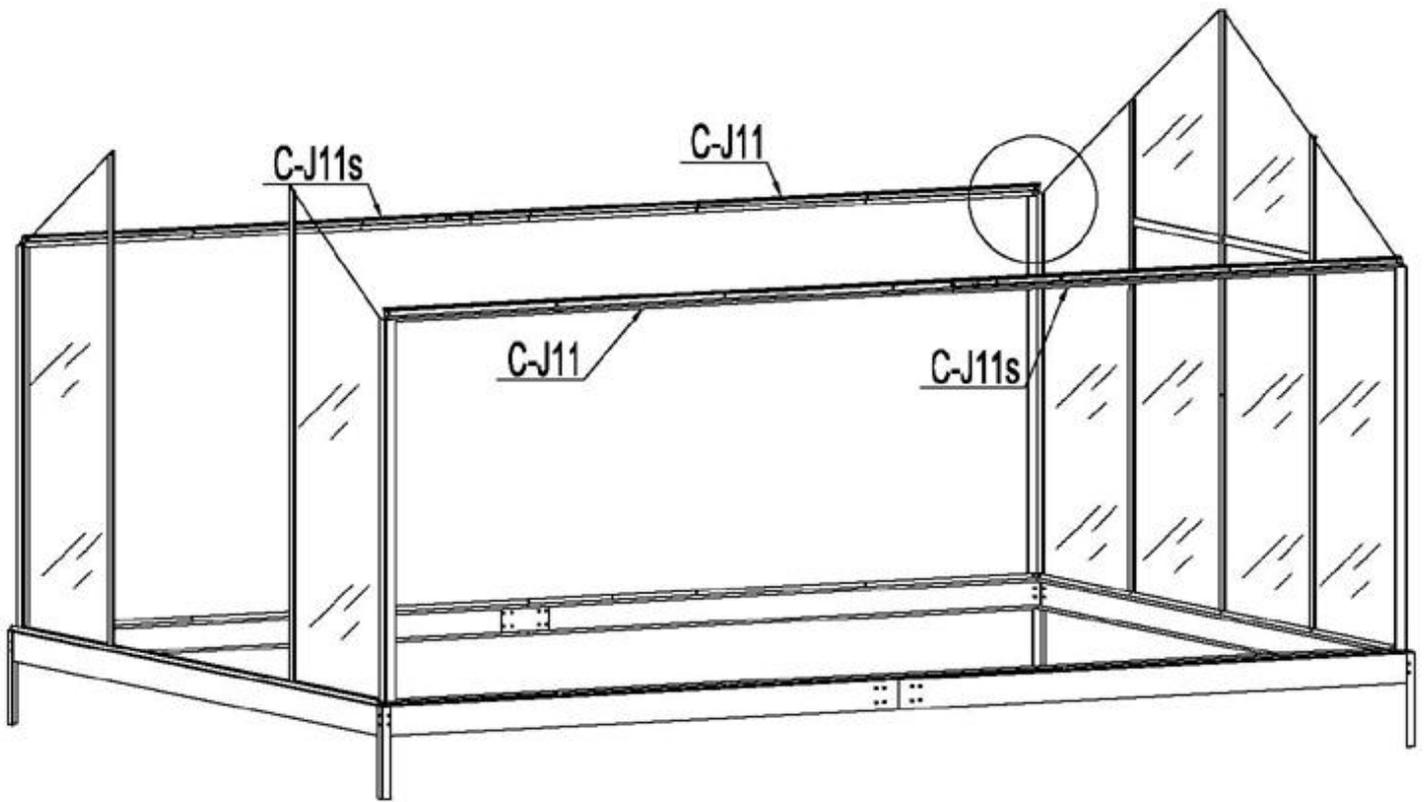


	C-J11	2
	C-J11s	2
 M6x12	C-J42A	4

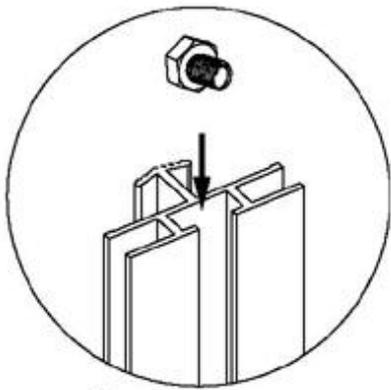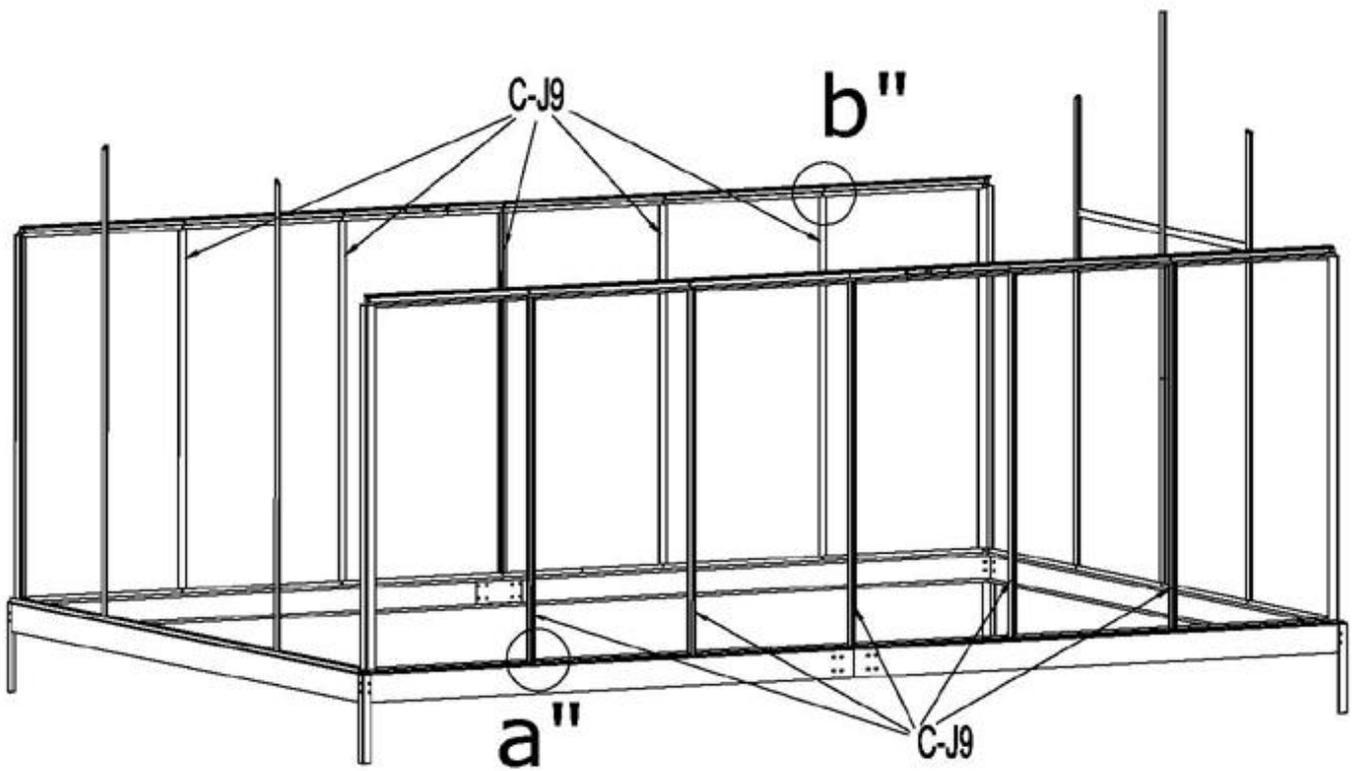


a''

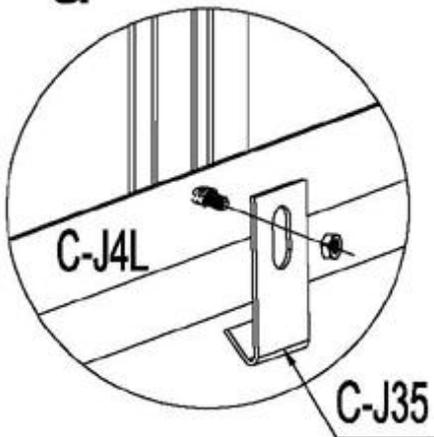




b''

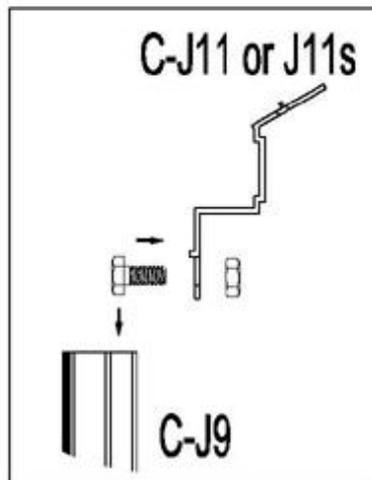



8

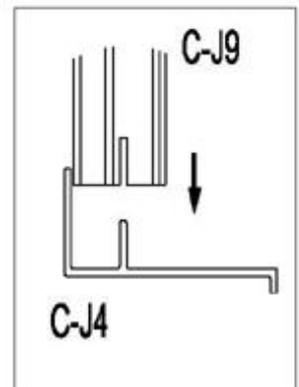


	C-J9	10
	M6x12 C-J42A	20
	C-J35	10

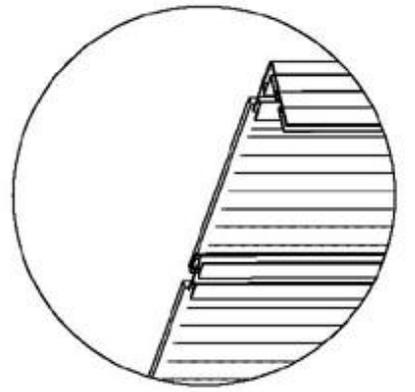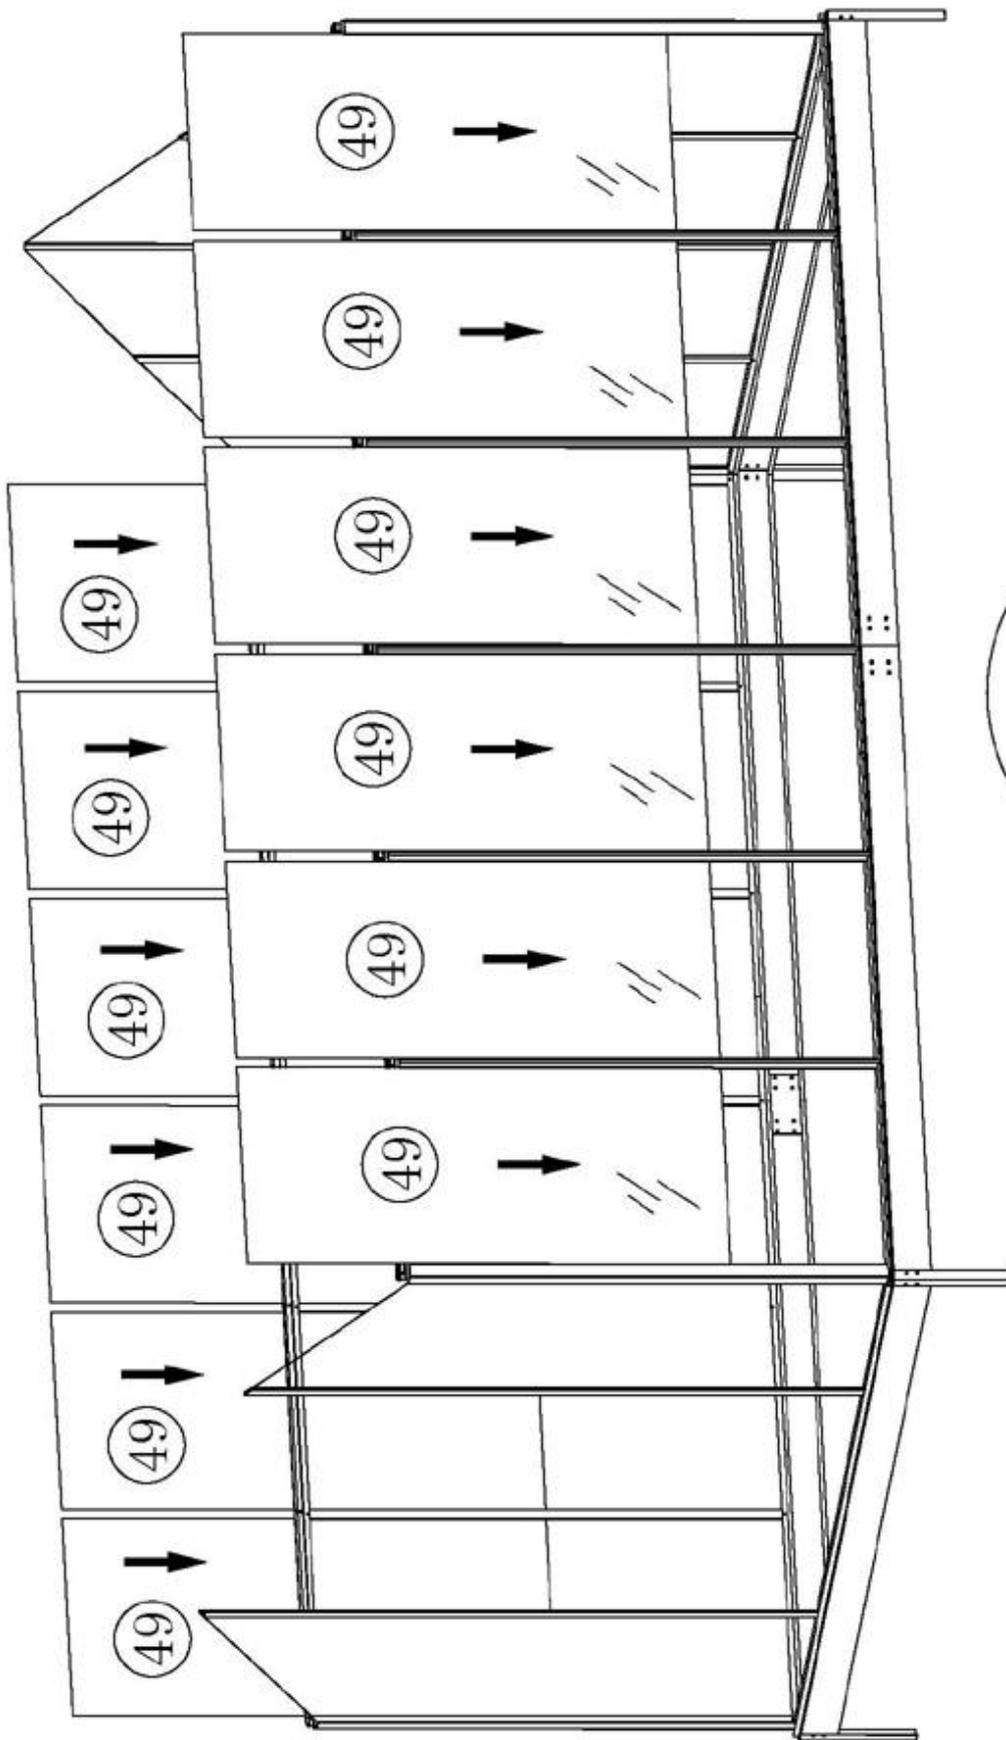

(49)	≡	12
------	---	----

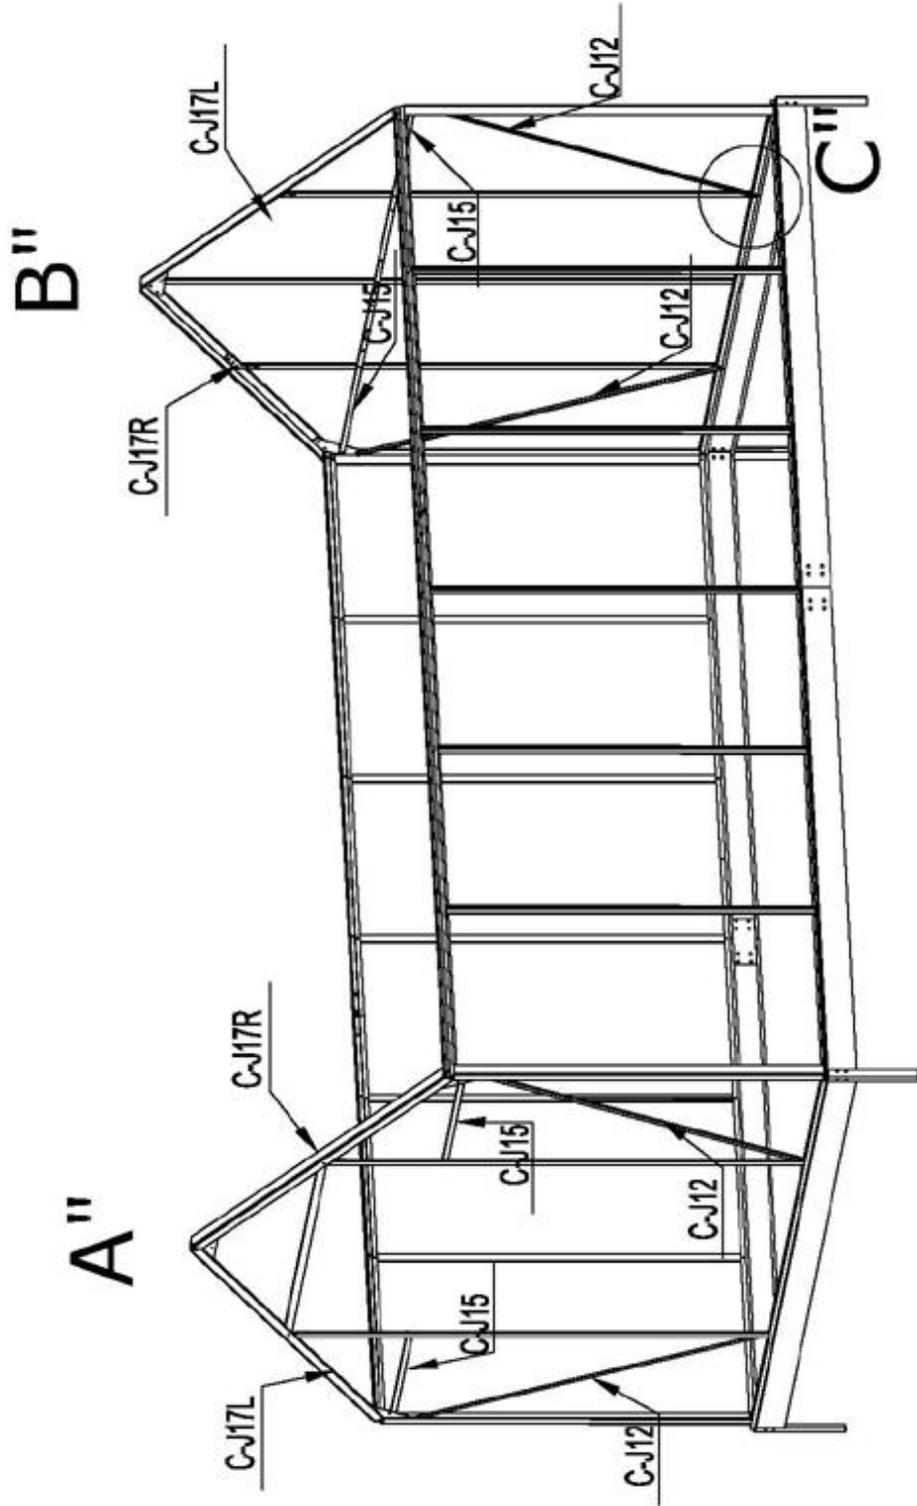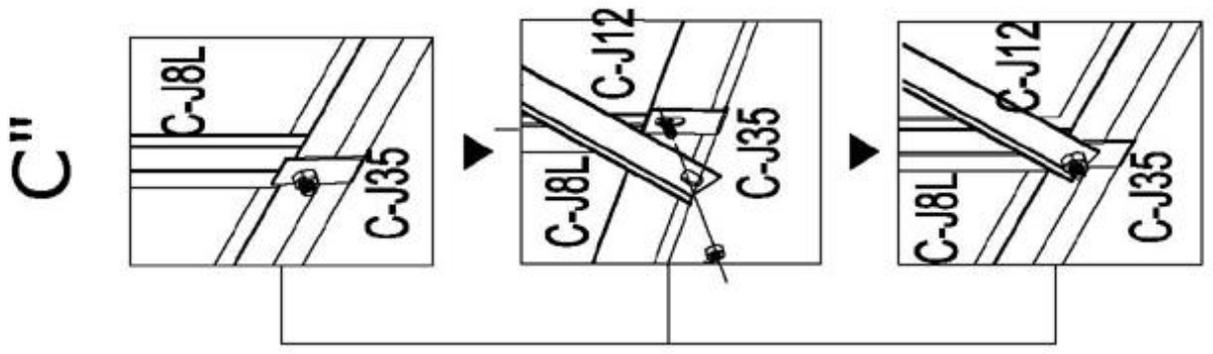

A''






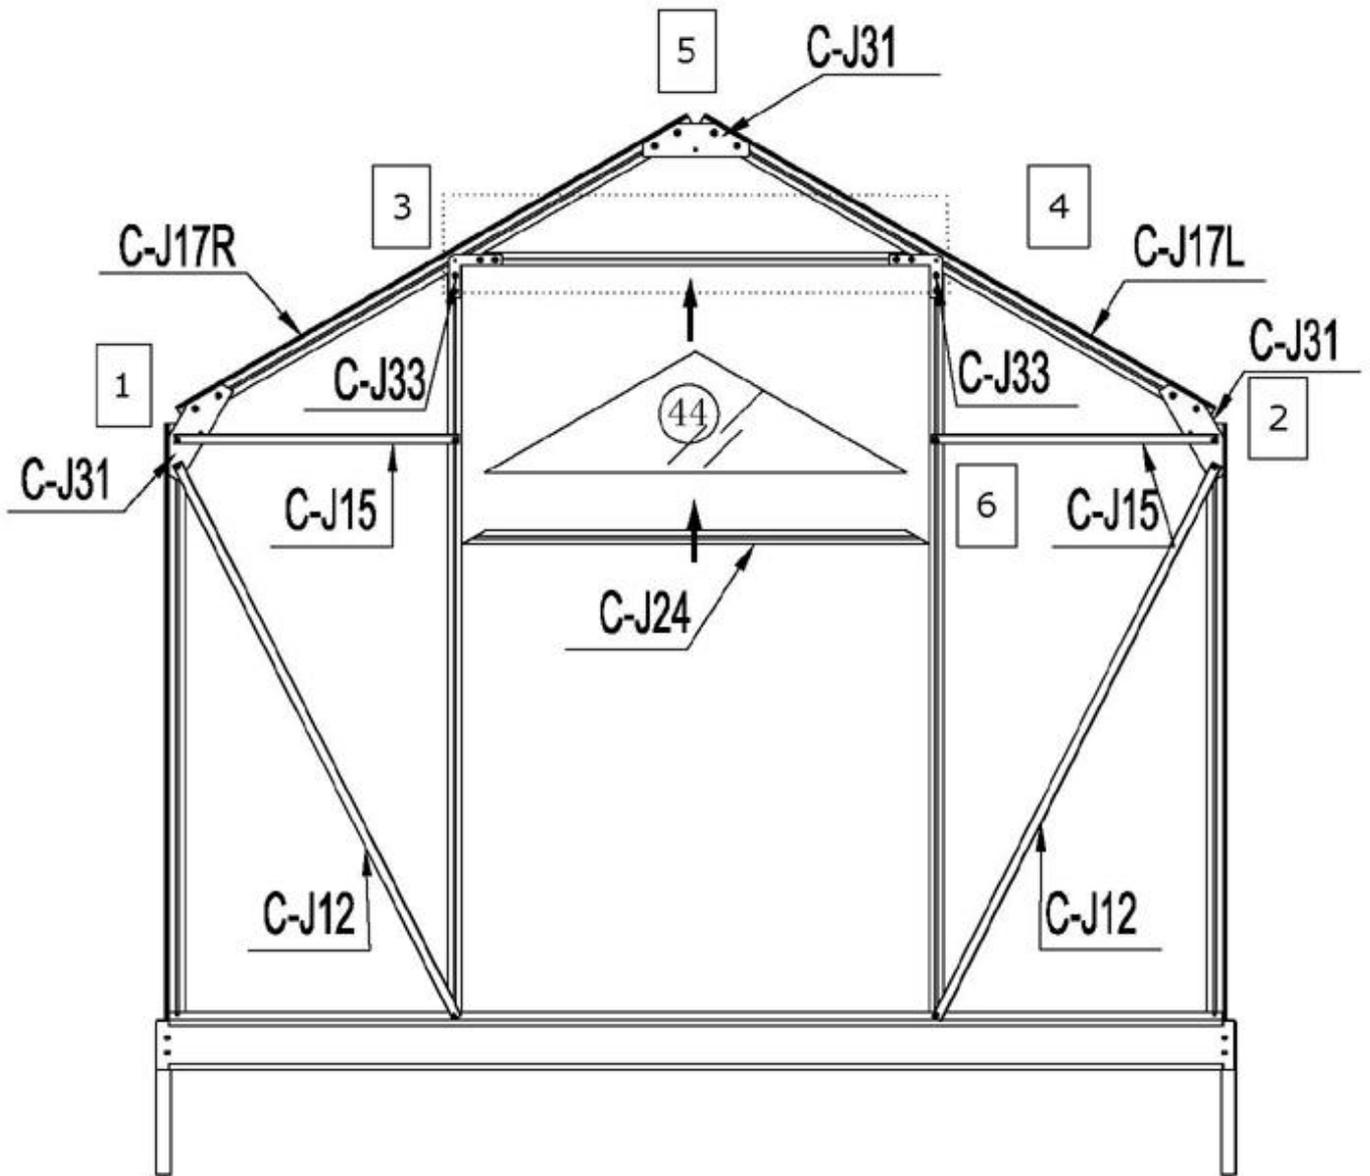



	C-J24	1
	C-J33	2
	C-C31	3
	M6x12 C-J42A	16


	C-J12	2
	C-J15	2
	C-J17L	1
	C-J17R	1

	44	1
	M6x12 C-J42A	6


A''

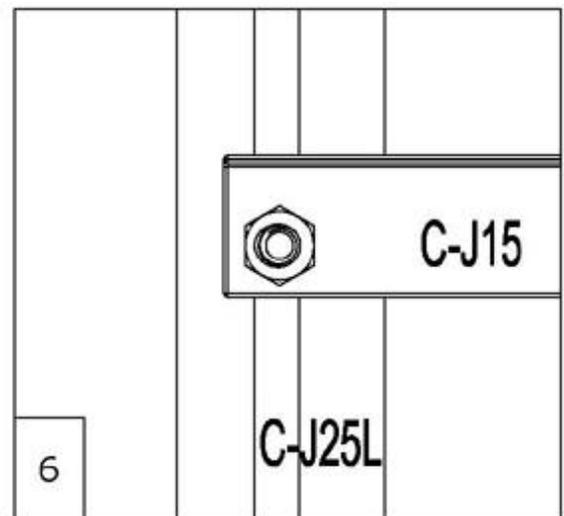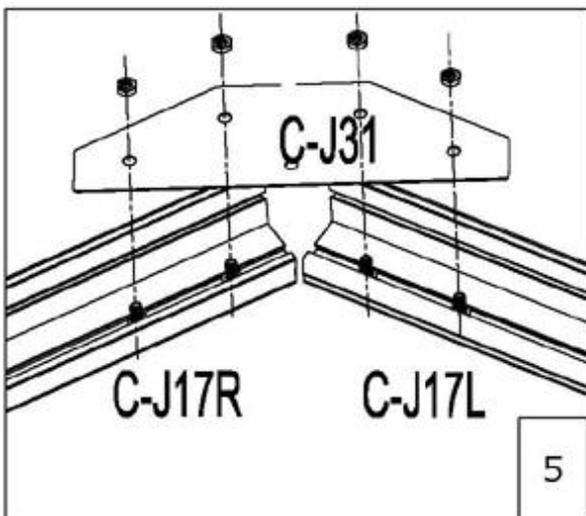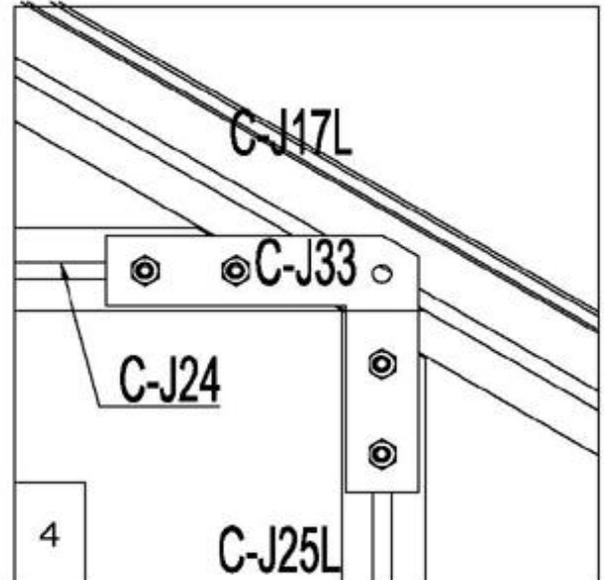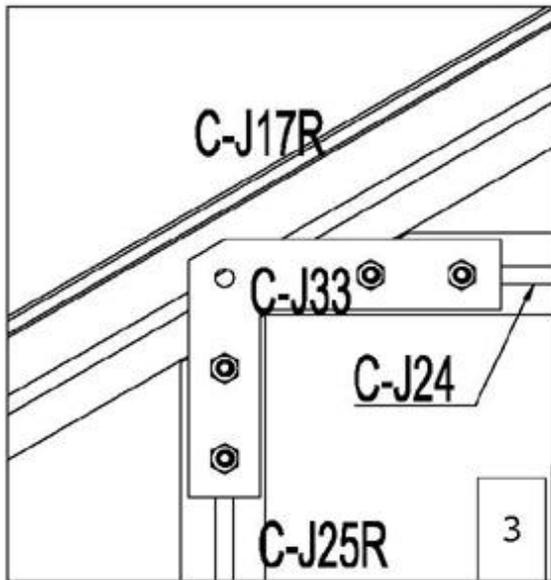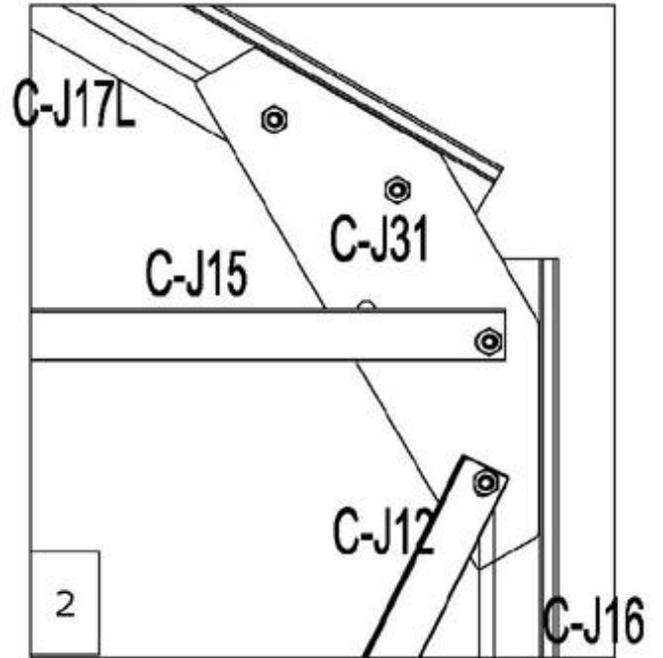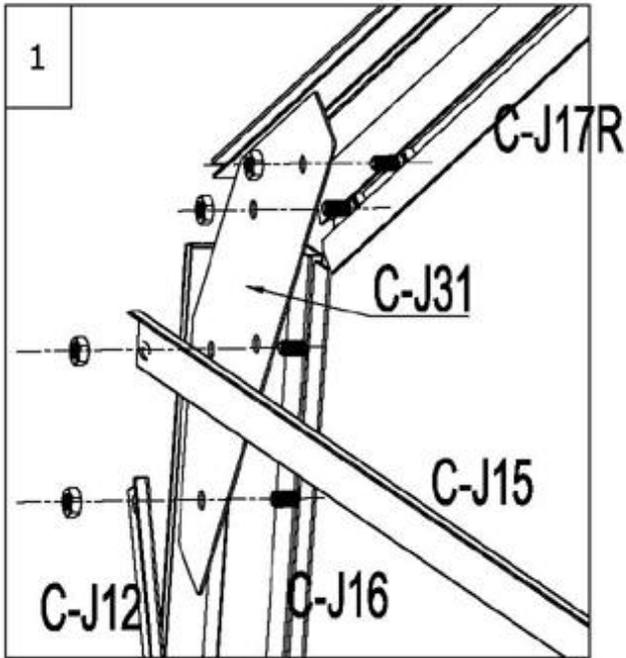





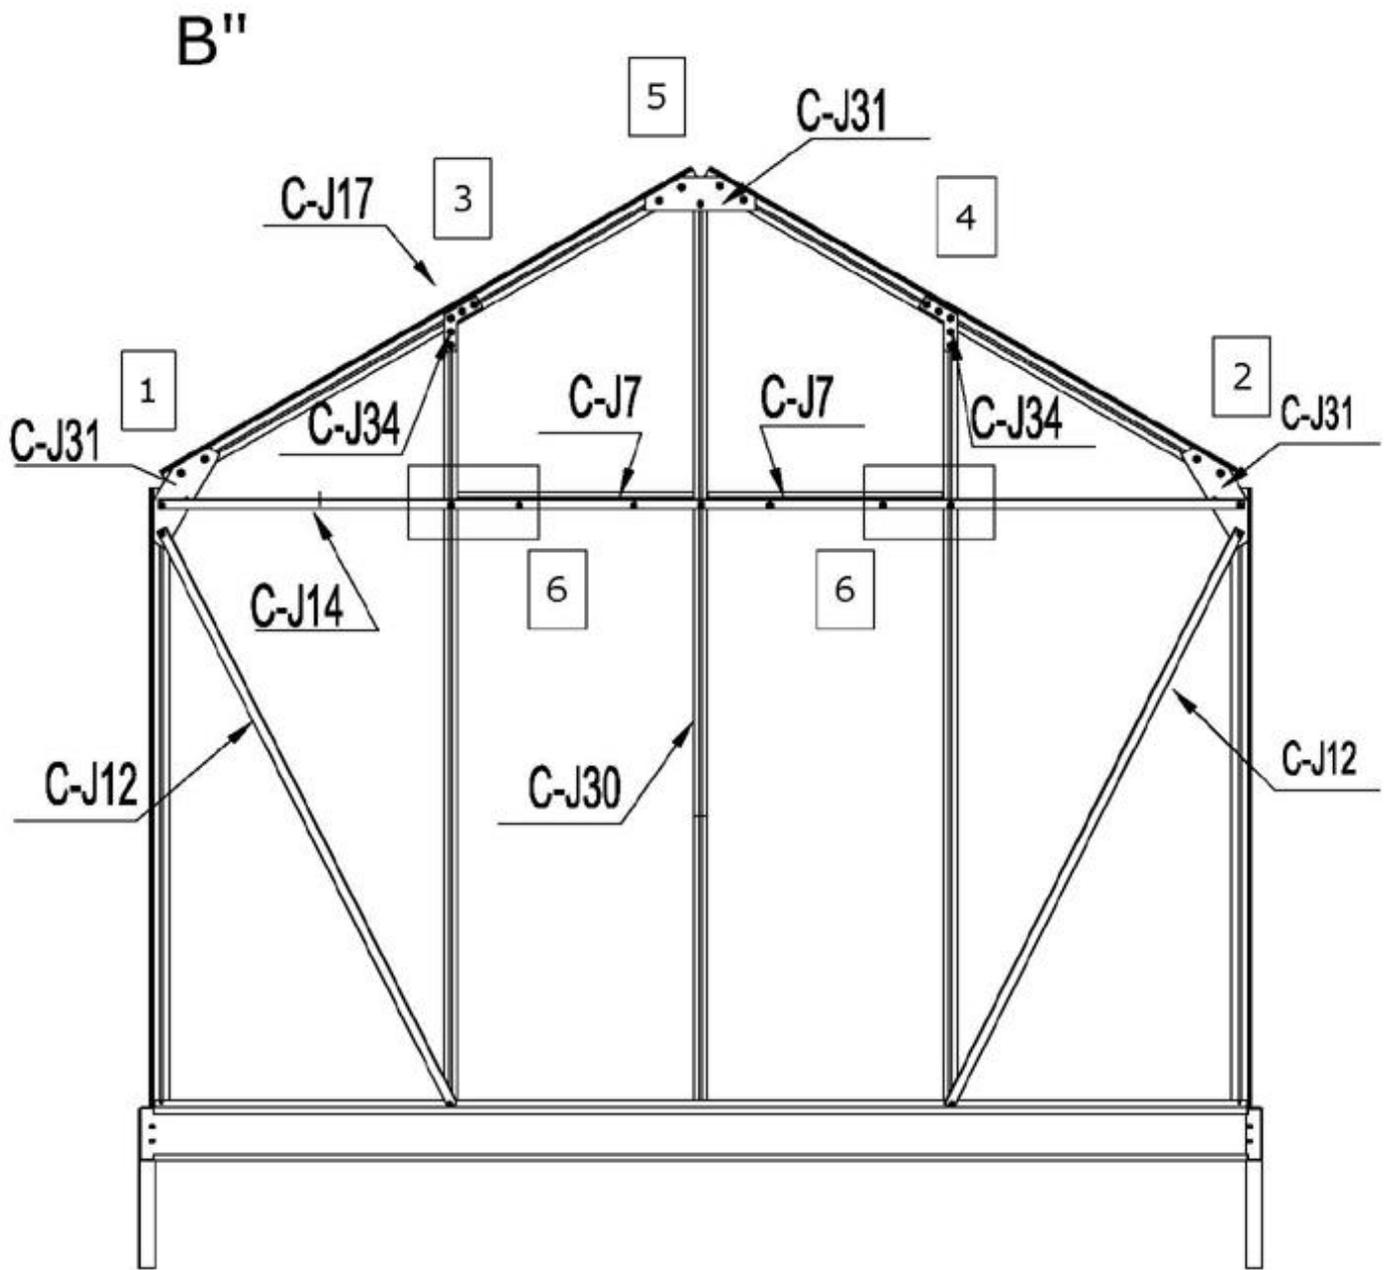







	C-J12	2
	C-J14	1
	C-J17	2
	C-J31	3

	C-J34	2
 M6x12	C-J42A	21
 M6x12	C-J42A	8

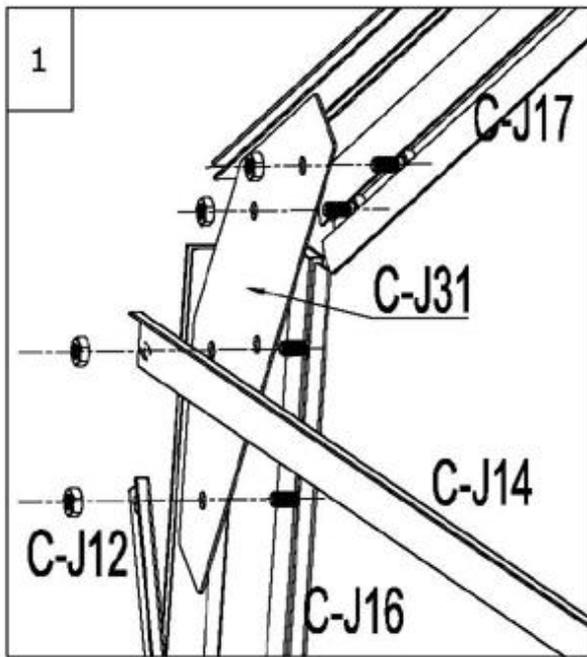


B''

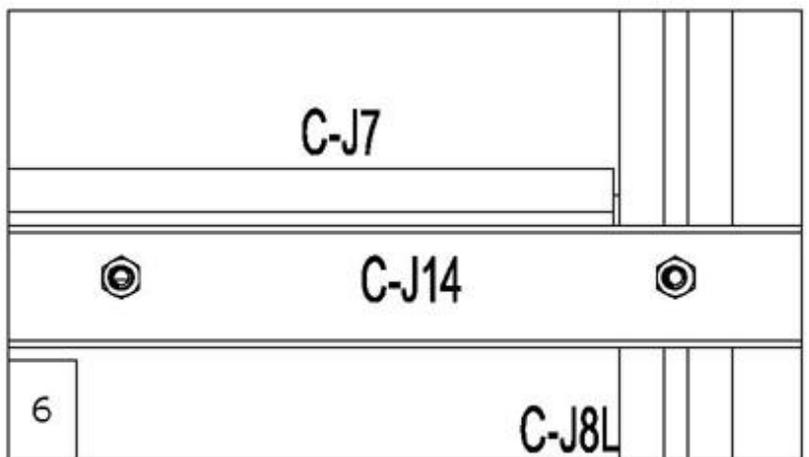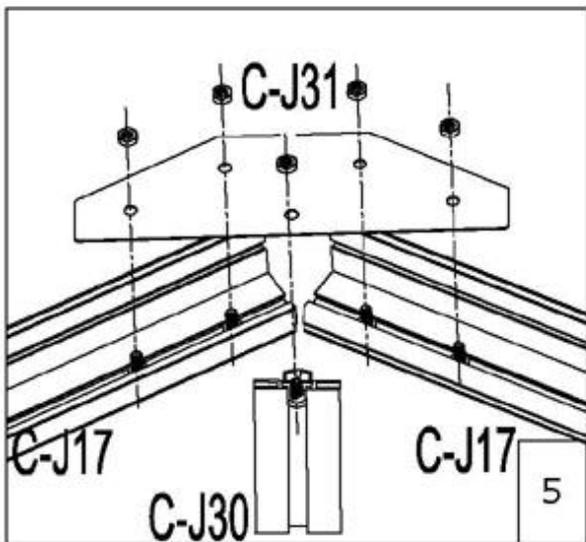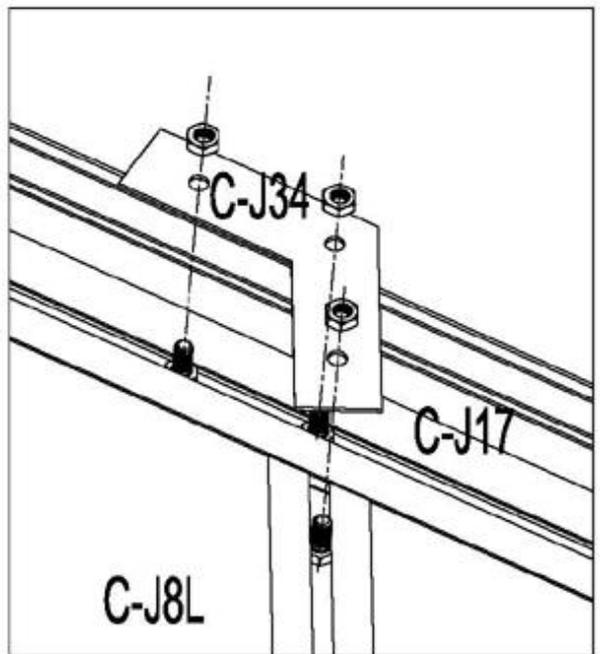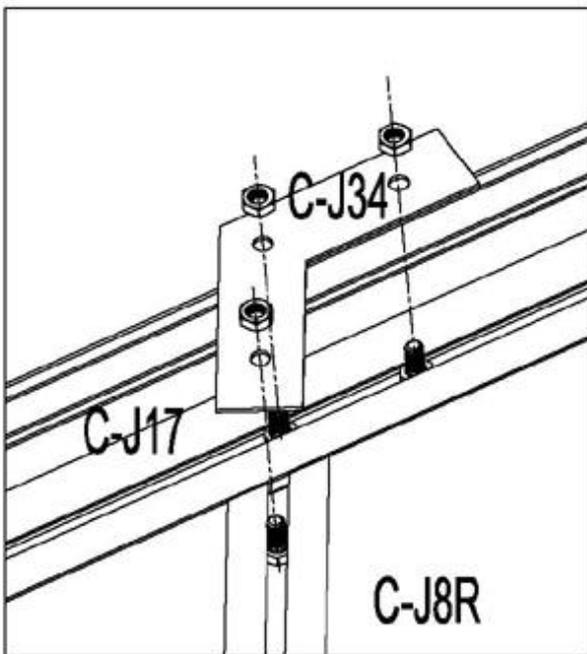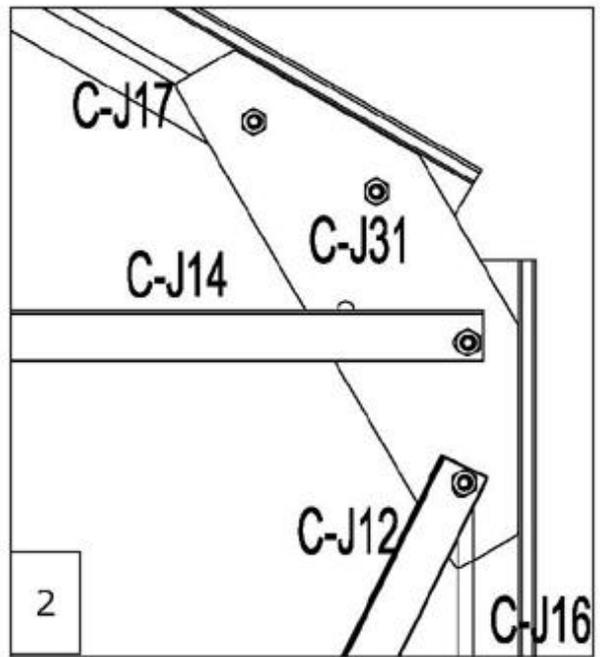


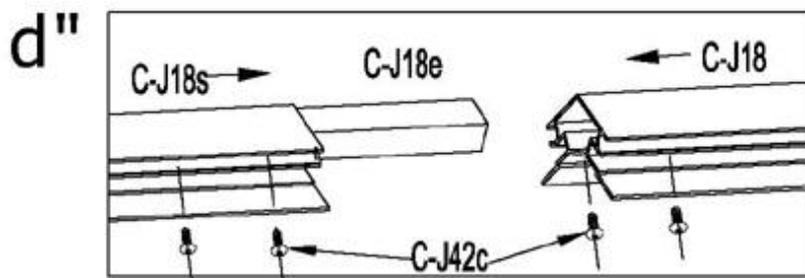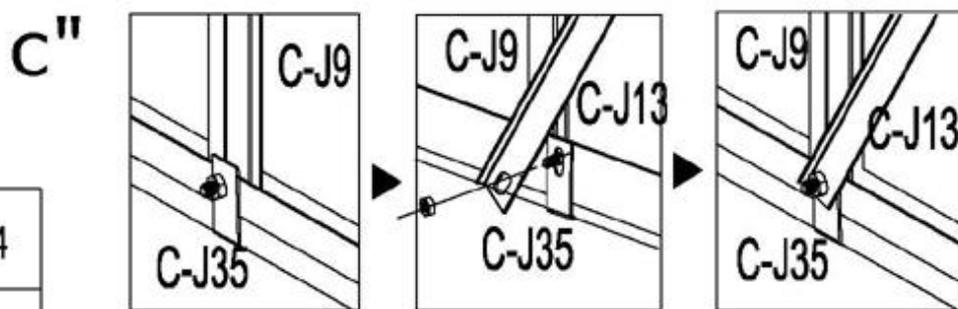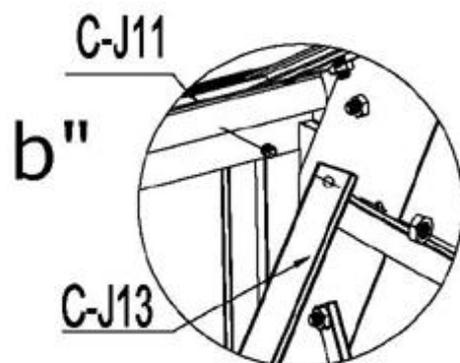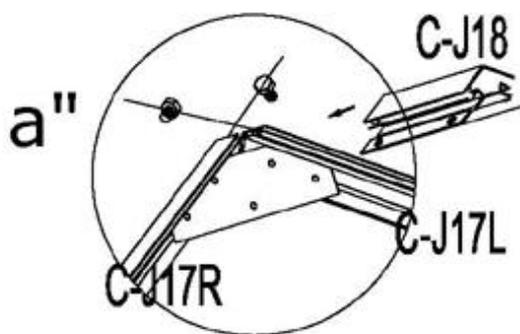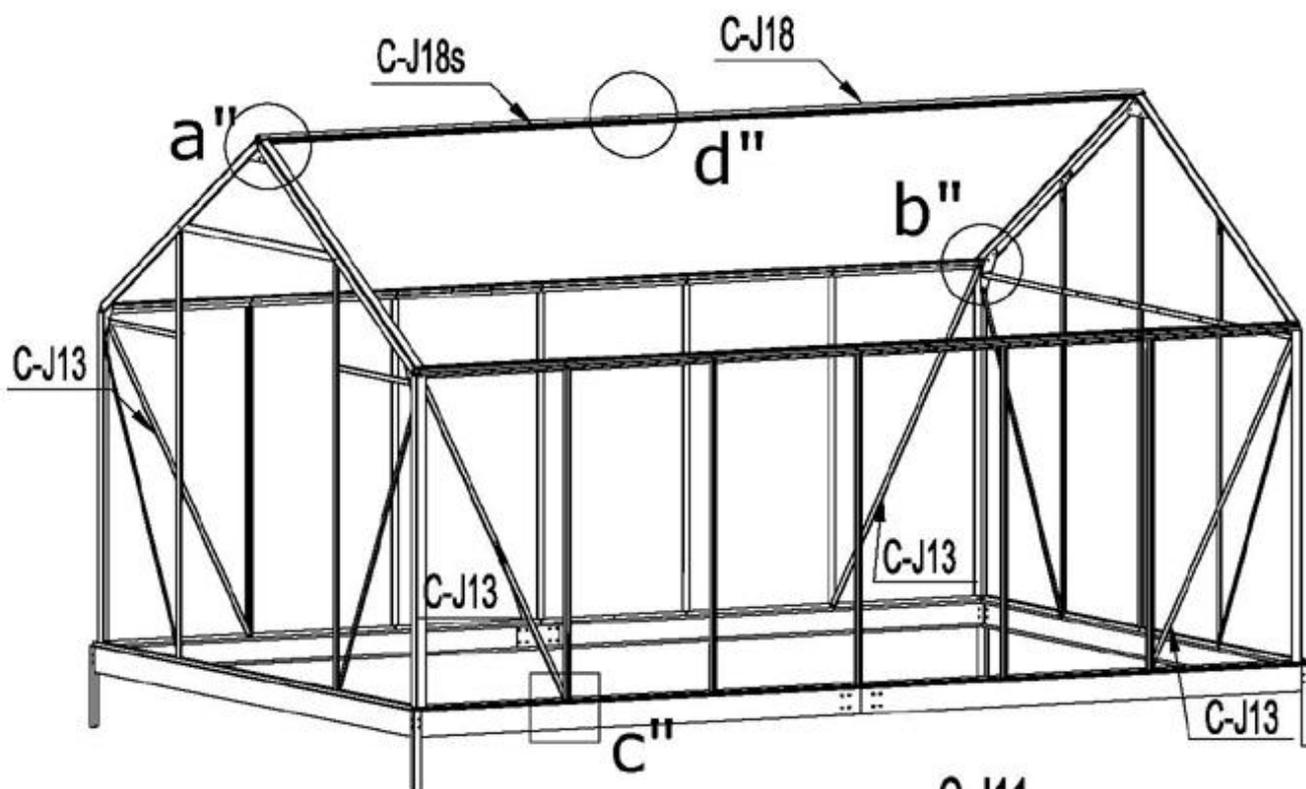


	C-J13	4
	C-J18	1
	C-J18s	1
	C-J18e	1
	M5x12 C-J42C	4
	M6x12 C-J42A	4

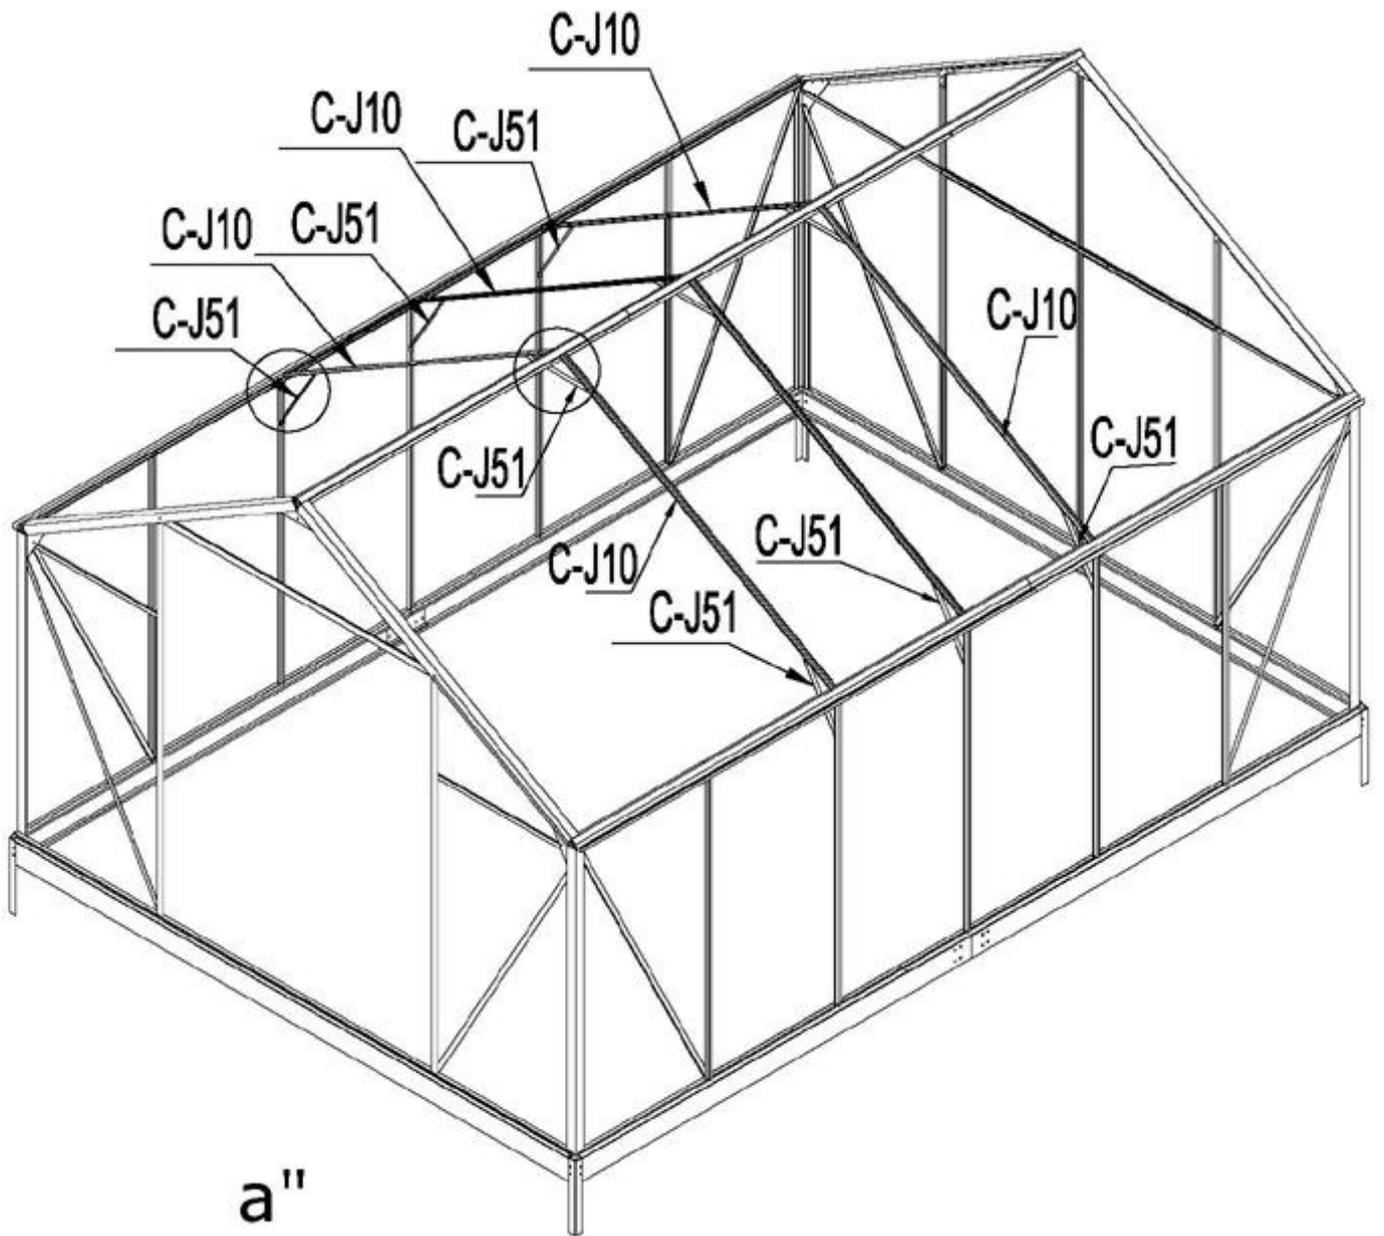


a''



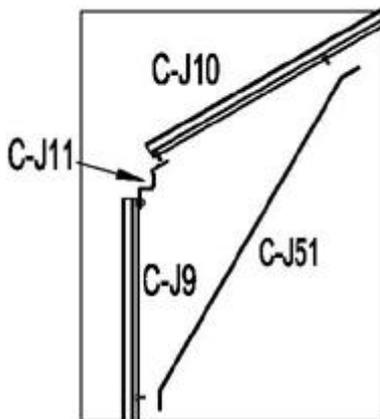


b''

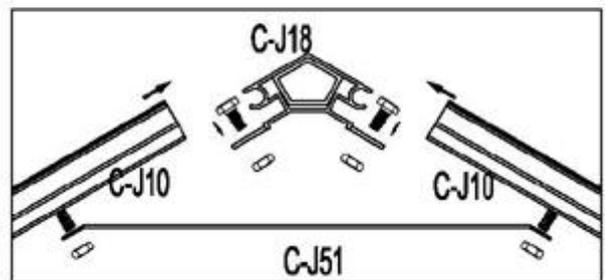




	C-J10	6
	C-J51	9
 M6x12	C-J42A	24



Сборка окна

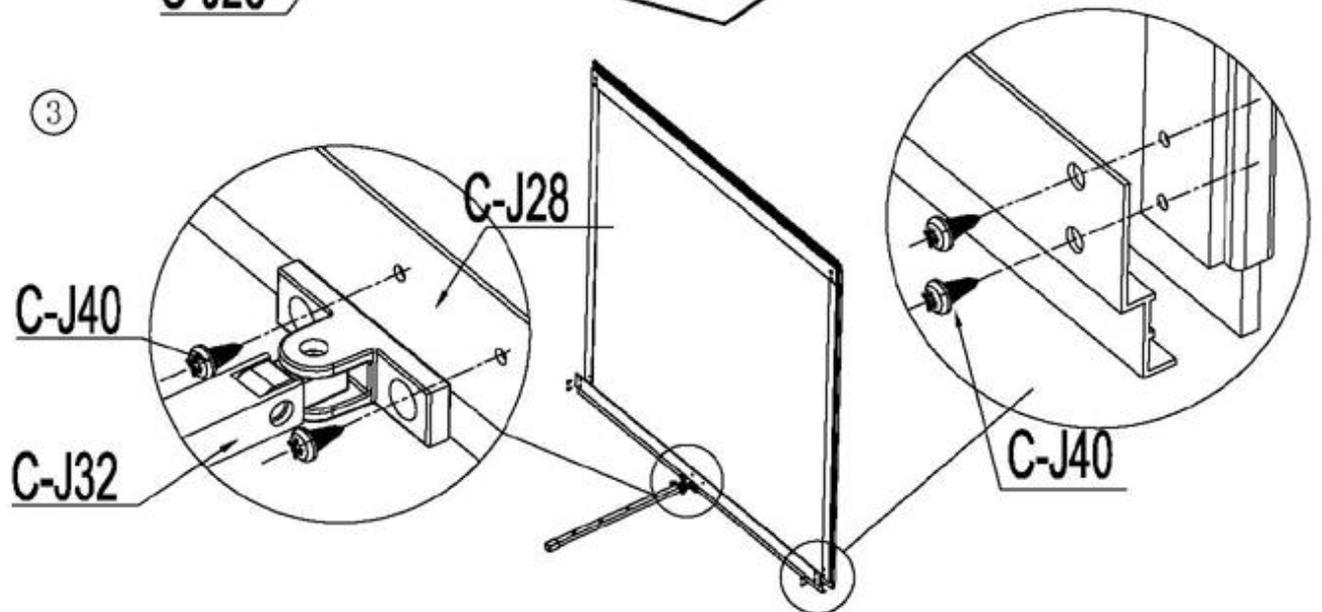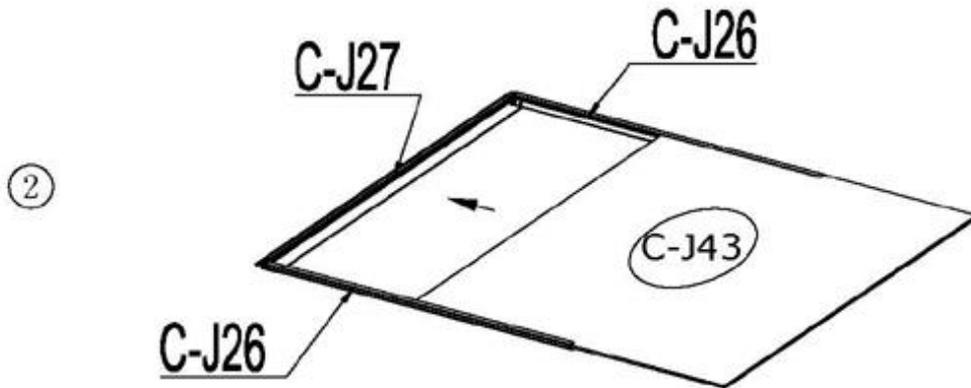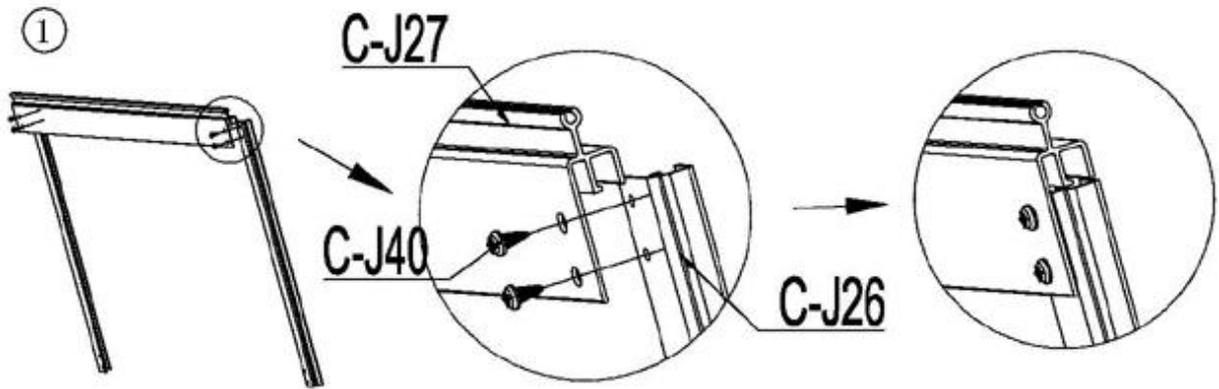



④3	4	
	C-J26	8
	C-J27	4
	C-J28	4
	C-J32	4
screw ST4x8	C-J40	40

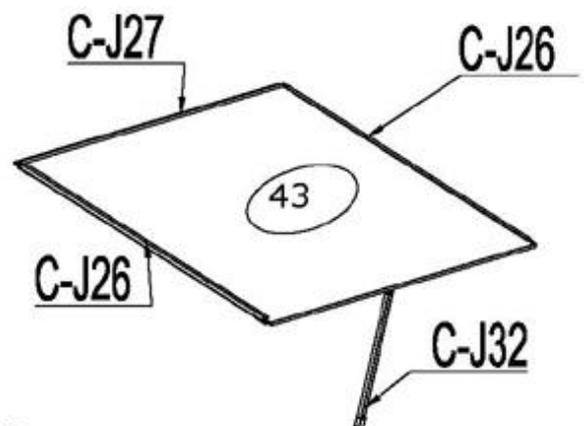


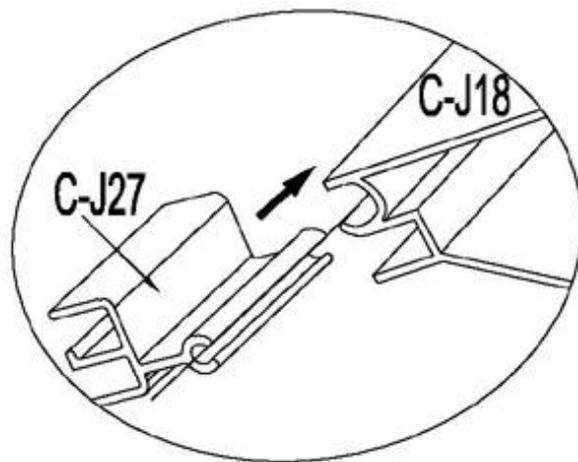
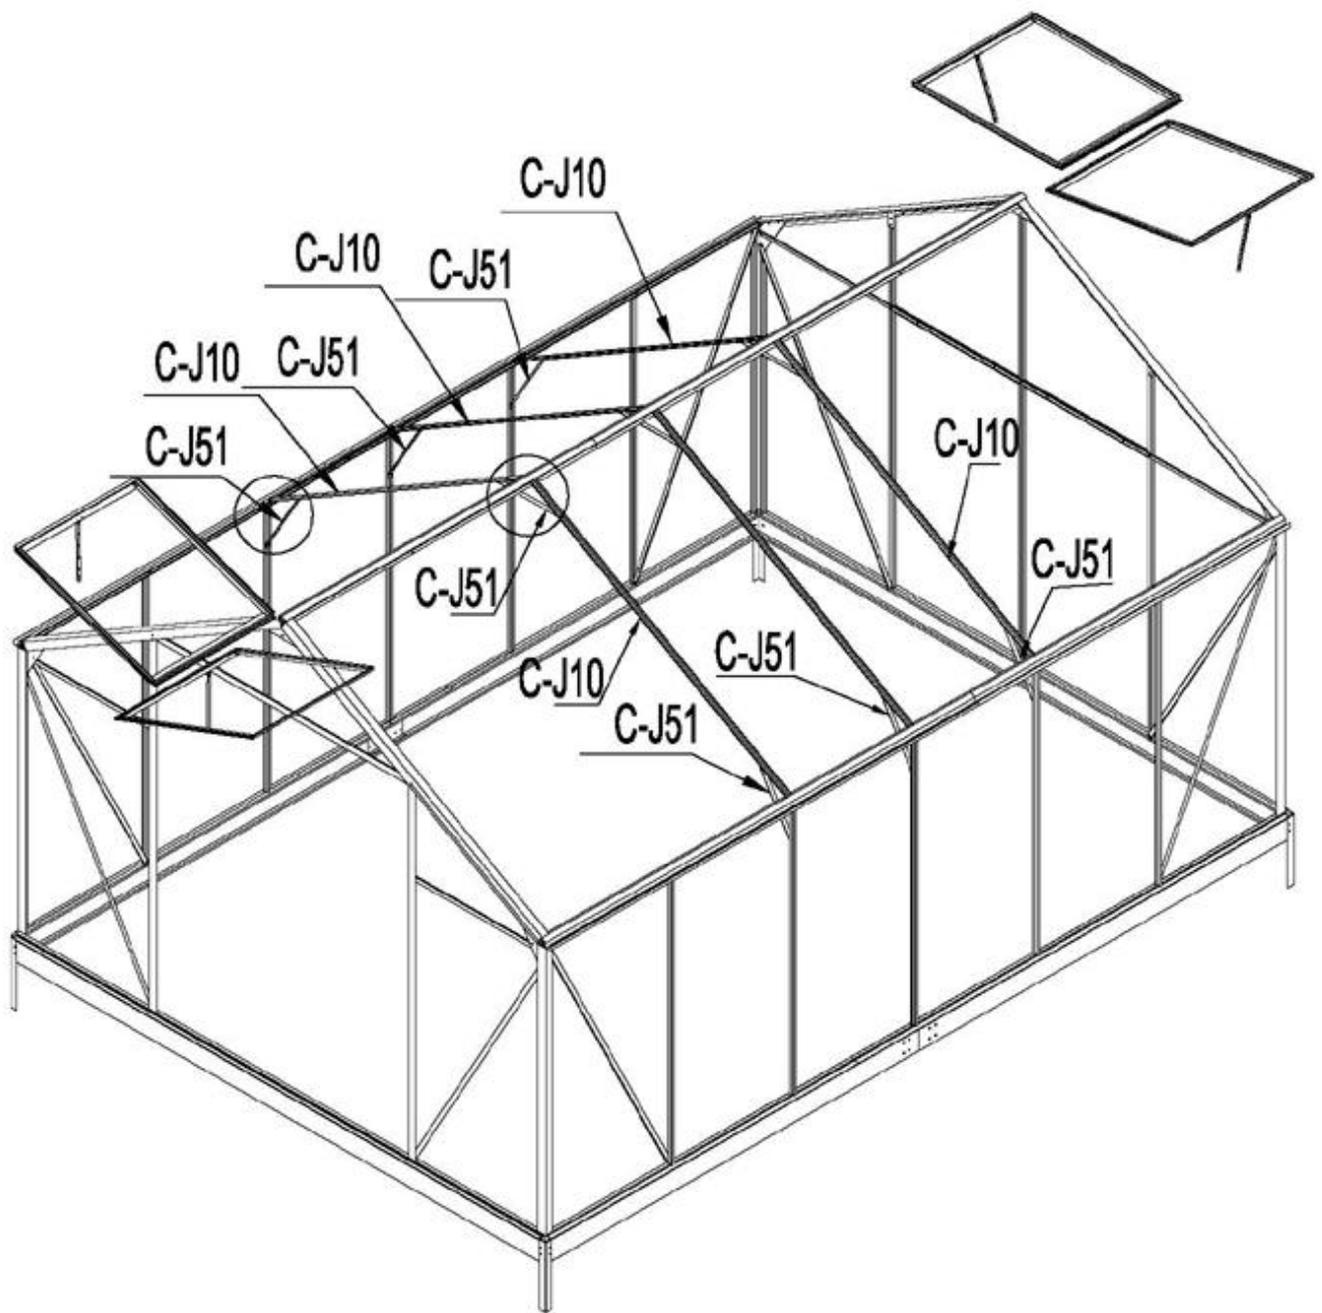


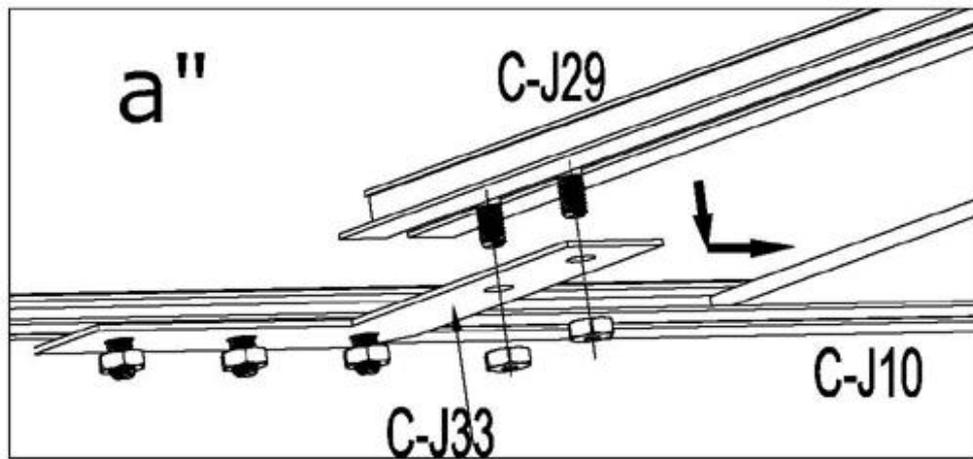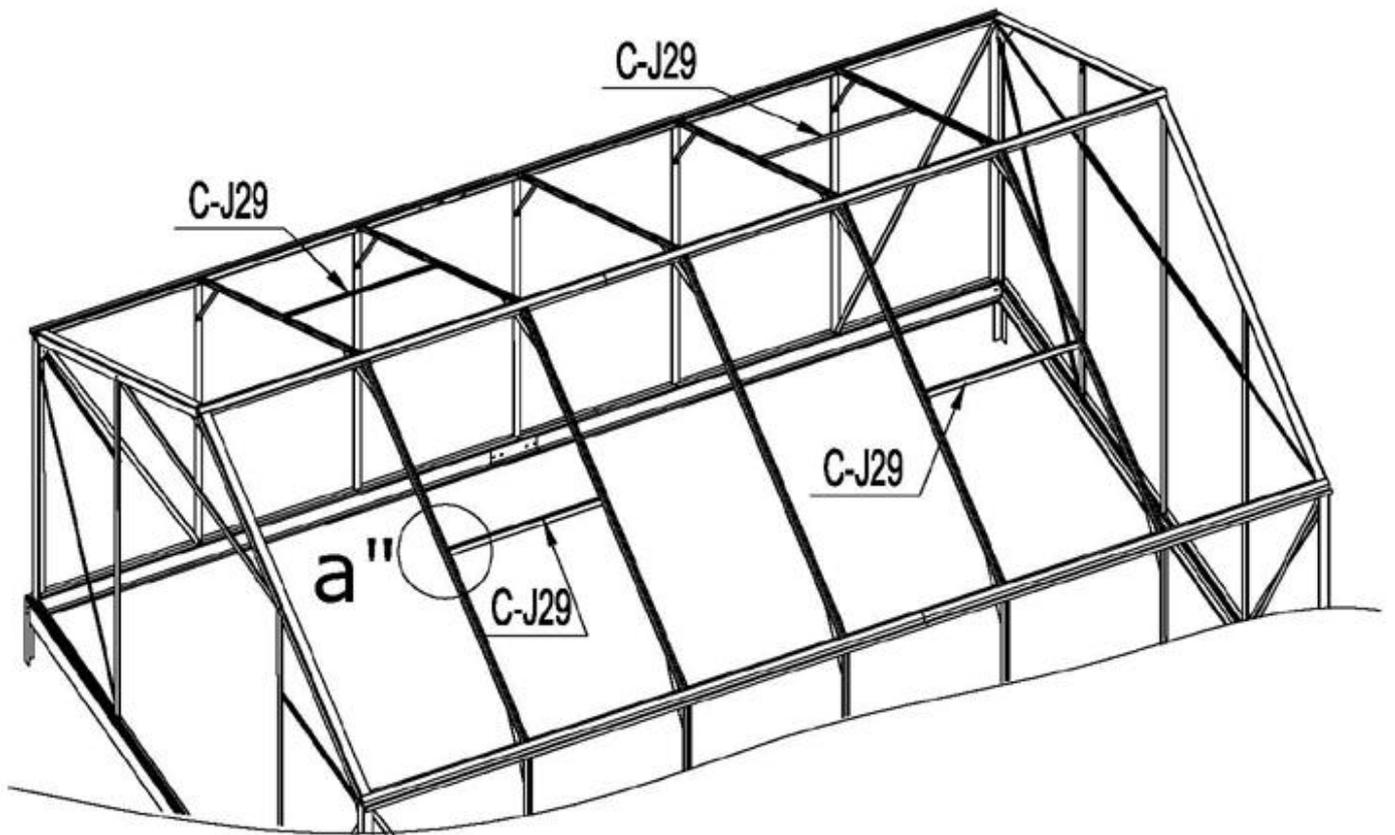


	C-J29	4
	C-J33	8
 M6x12	C-J42A	40
 M5x12	C-J42C	22

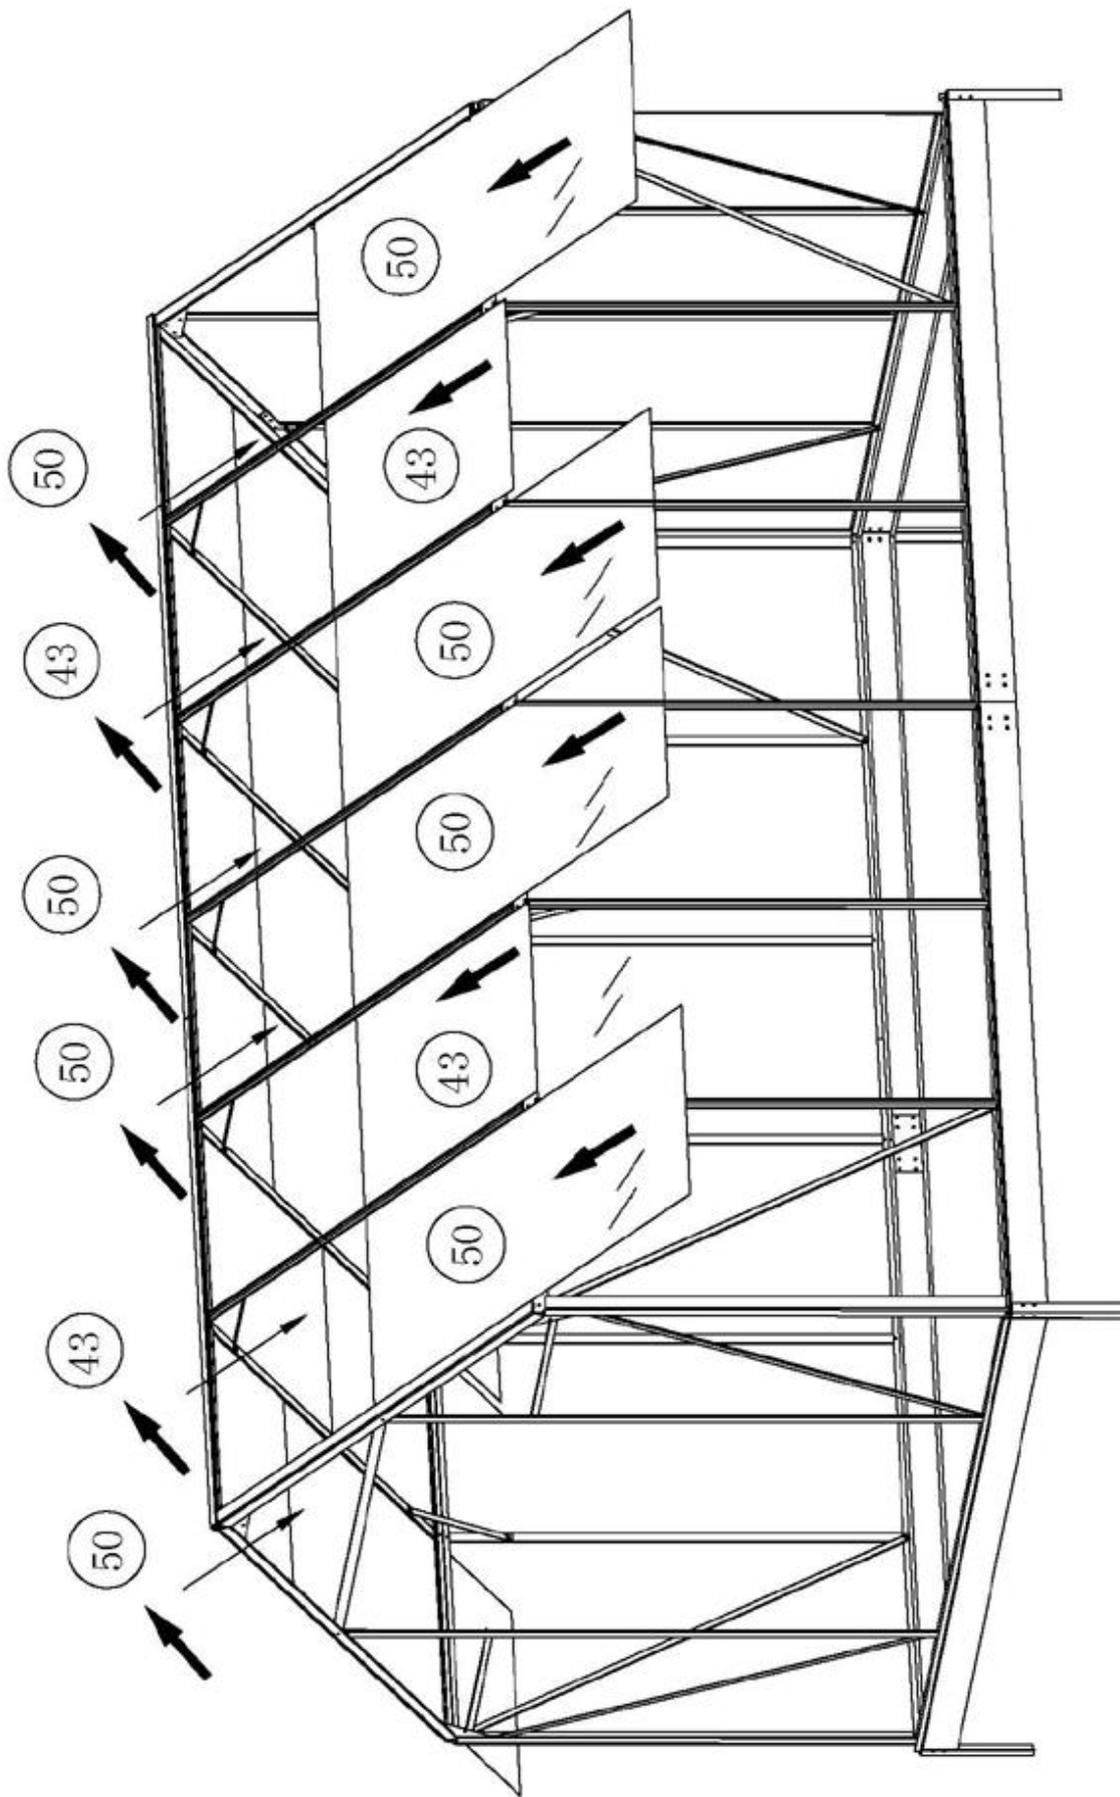

50	$\frac{\%}{\%}$	8
43	$\frac{\%}{\%}$	4

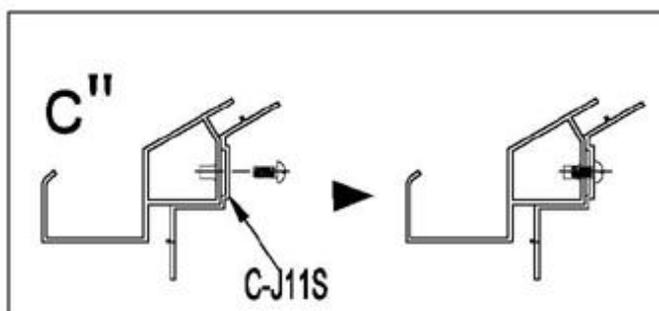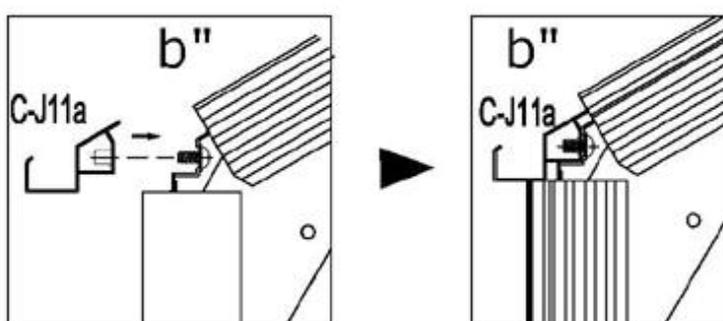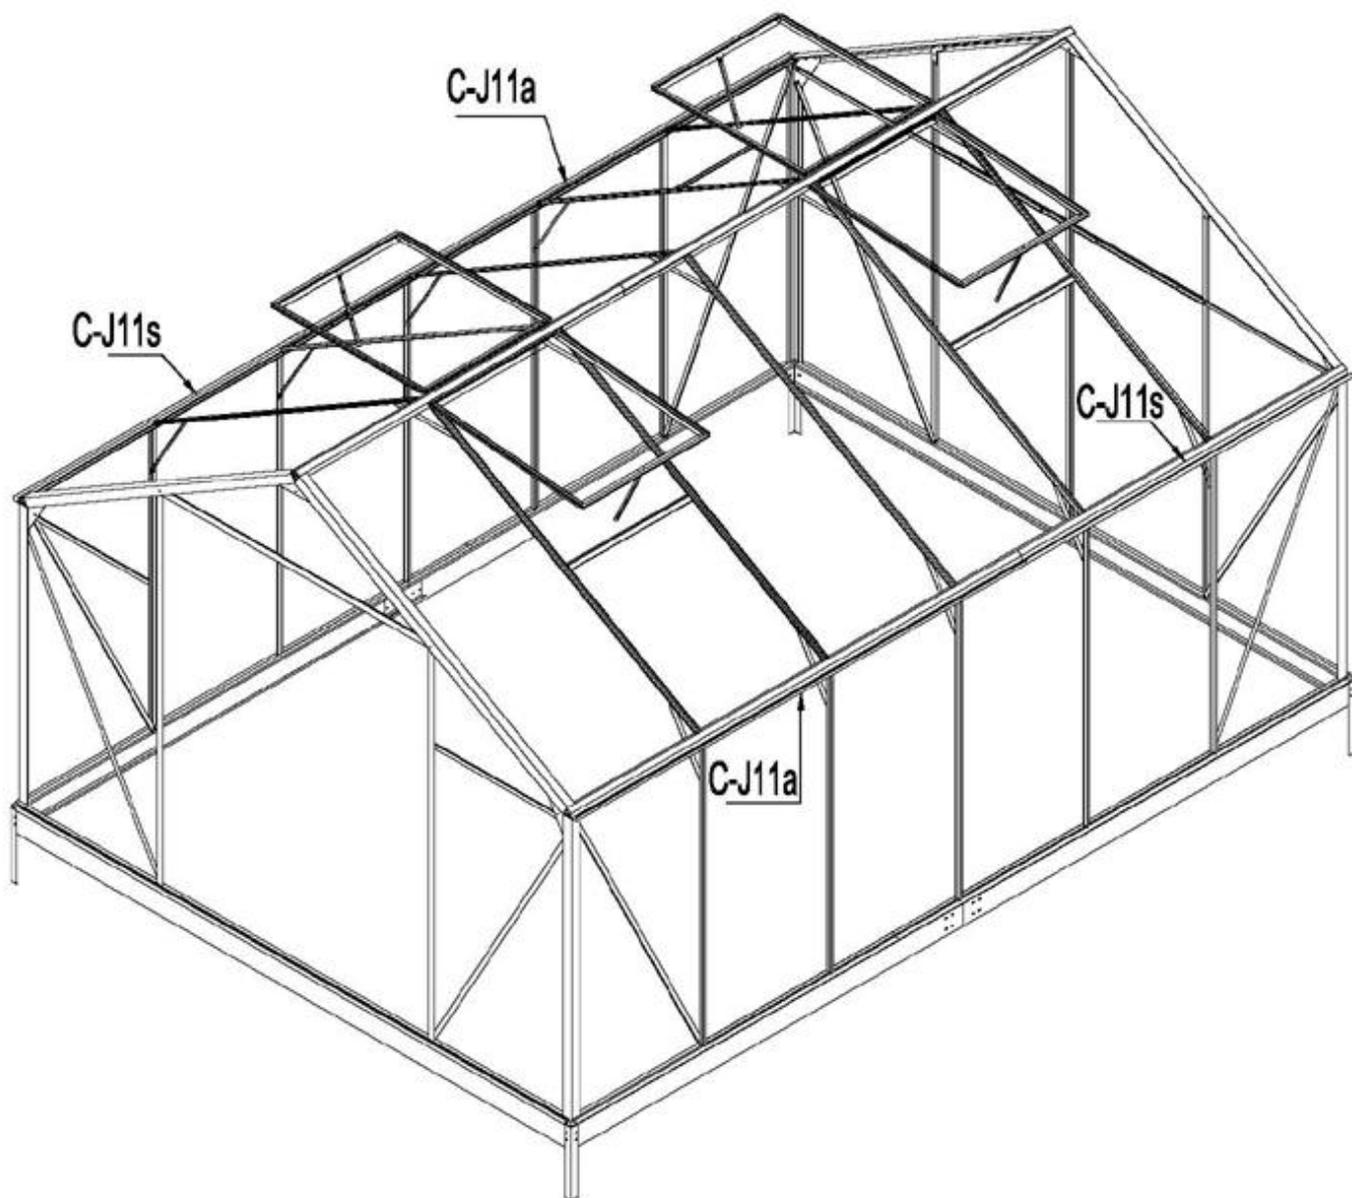


	C-J11a	2
	C-J11s	2
	M5x12 C-J42C	22

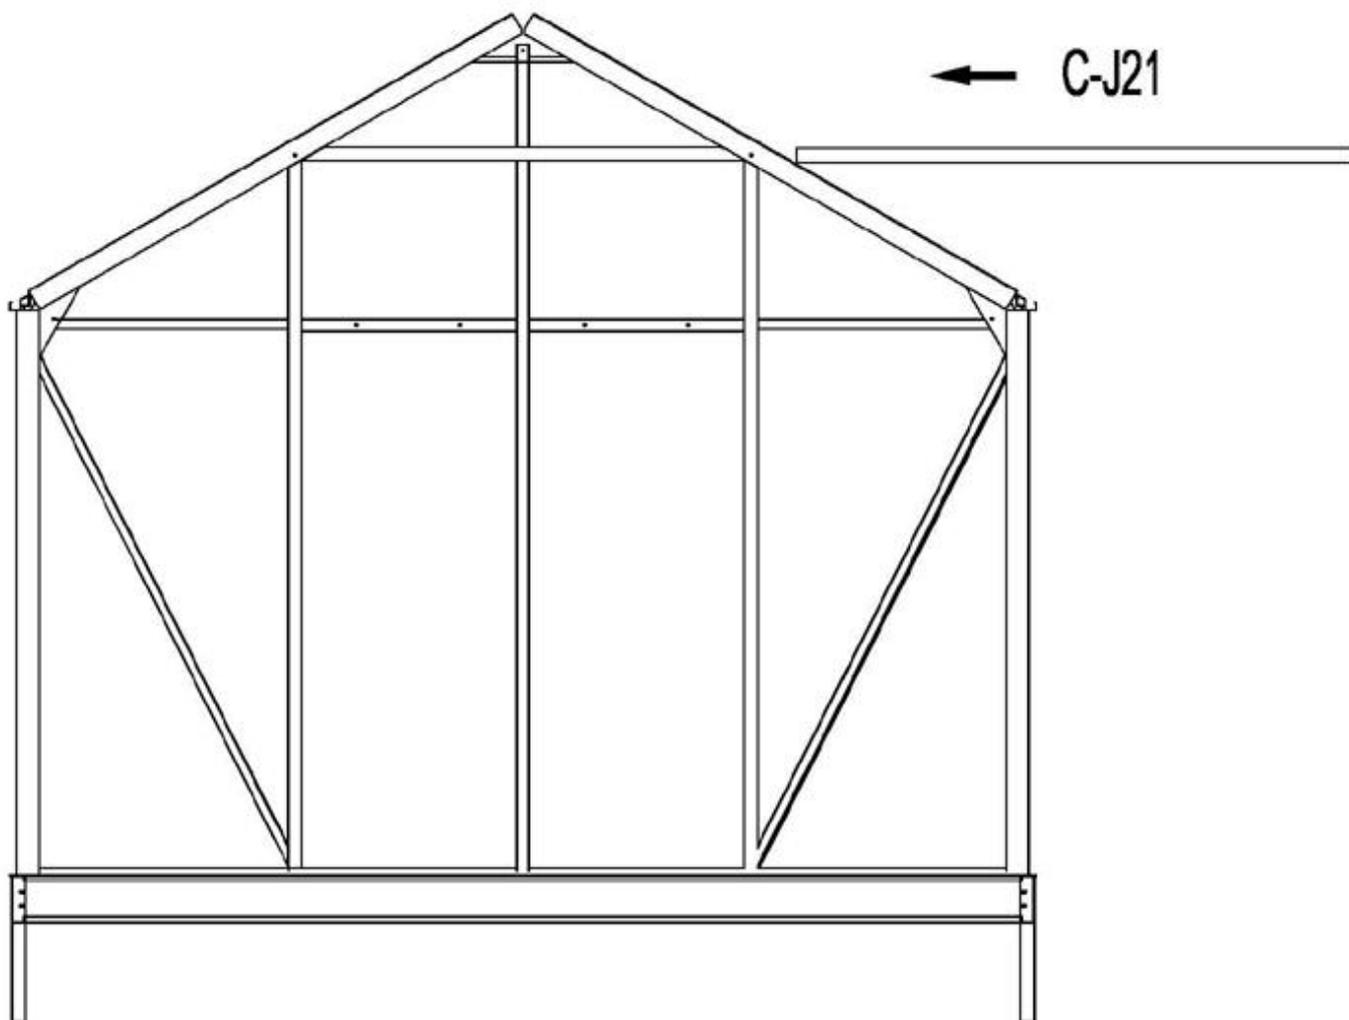


← C-J21


ВНИМАНИЕ: Закрепите C-J21 на C-J17L и C-J17R, используя винты.


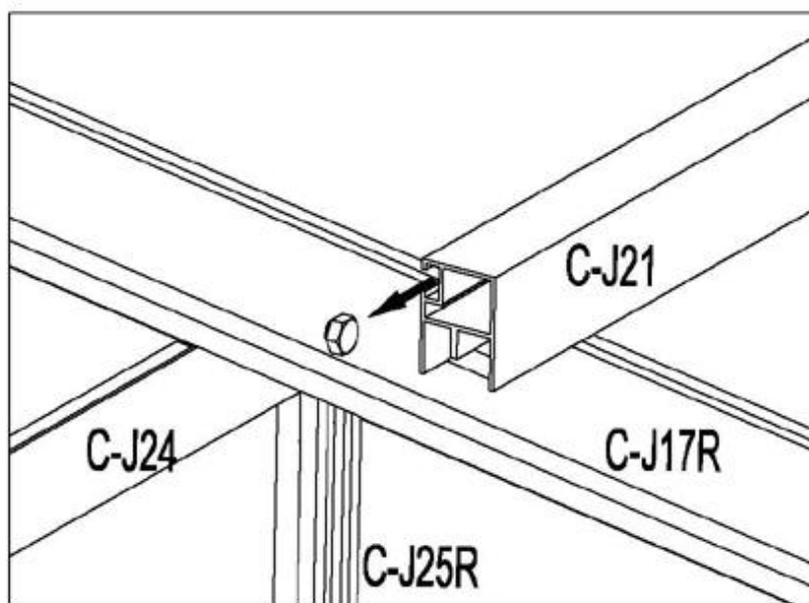






	C-J21	2
 M6x20	C-J42B	4

Сборка двери

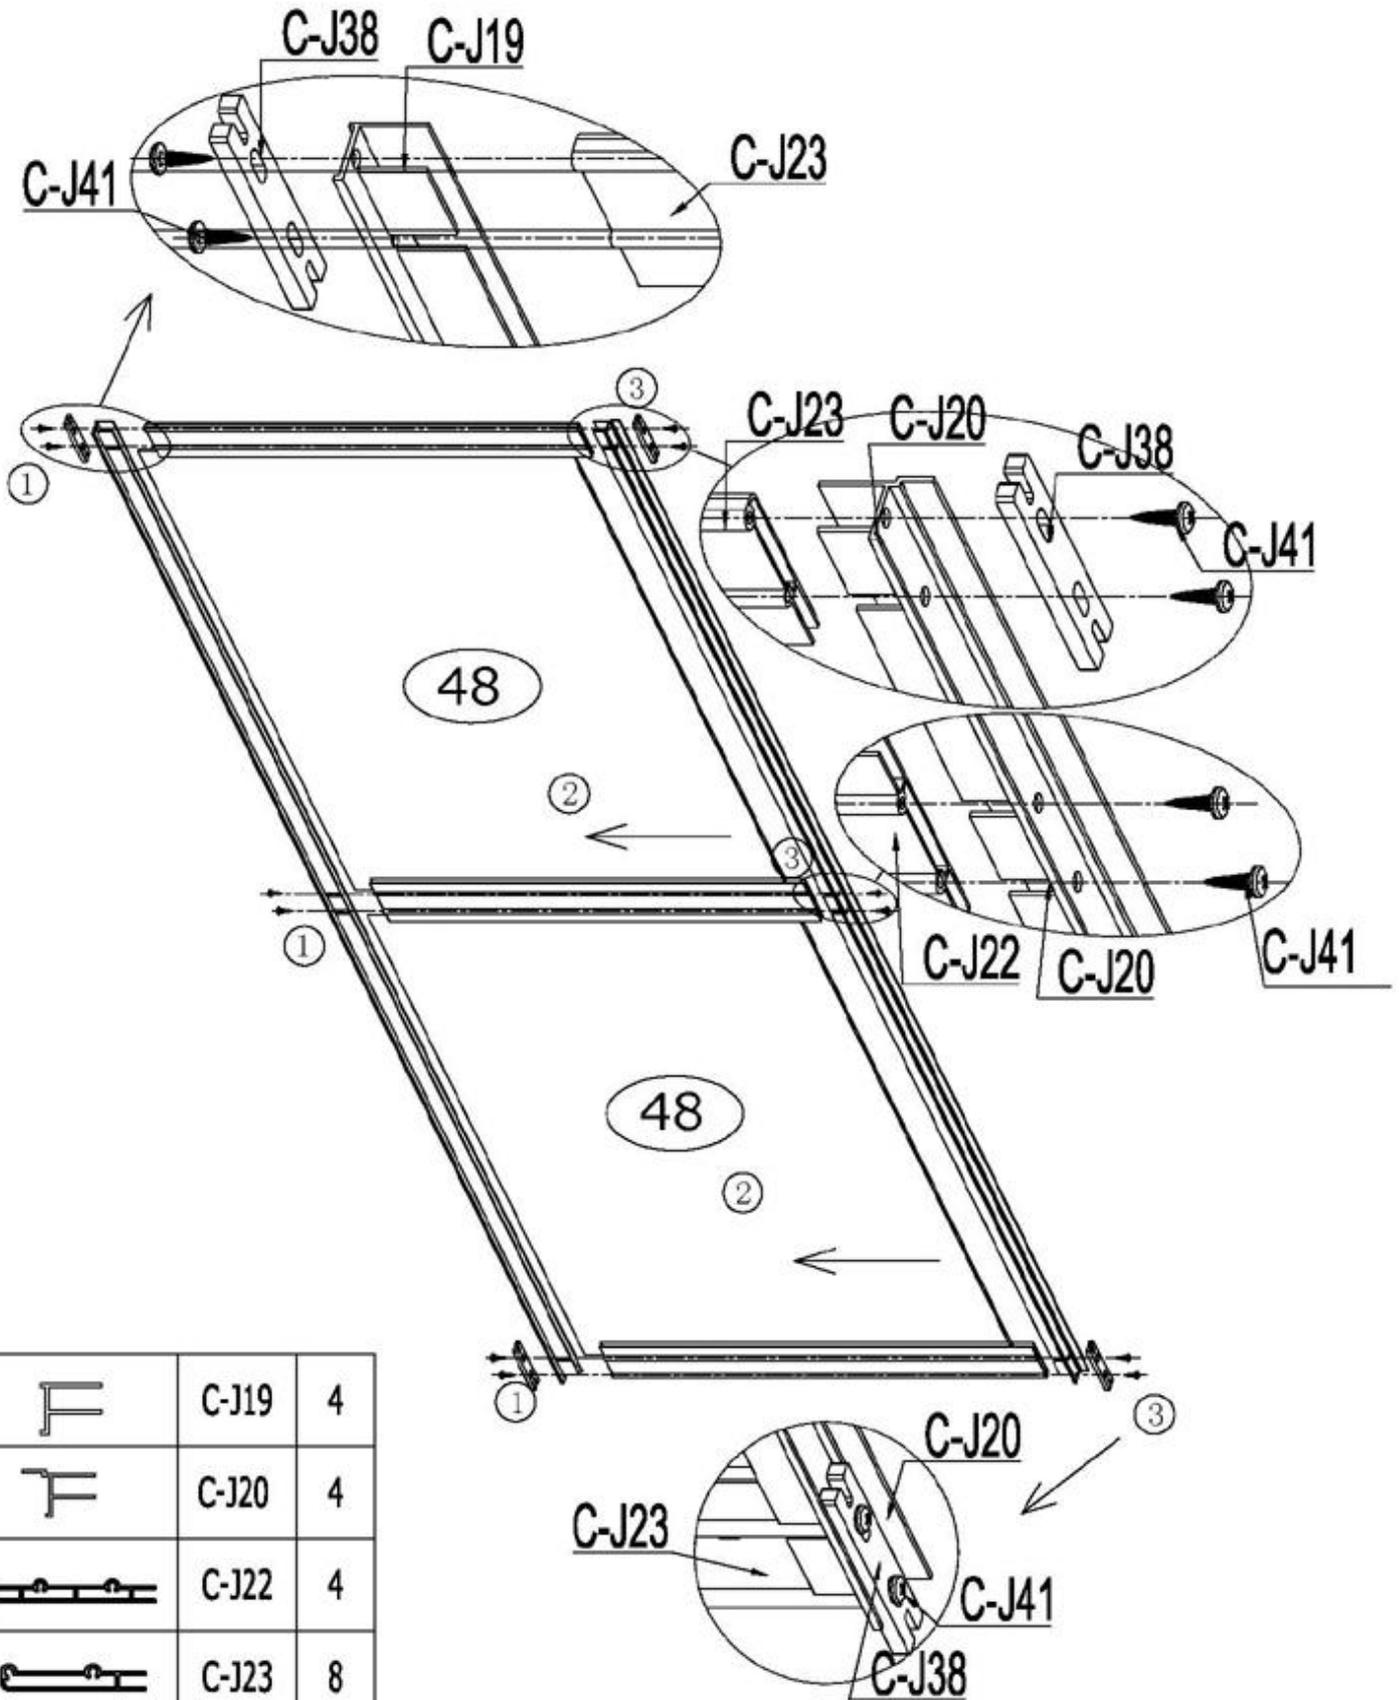


	C-J19	4
	C-J20	4
	C-J22	4
	C-J23	8
	C-J38	16
screw ST3.6x16	C-J41	48

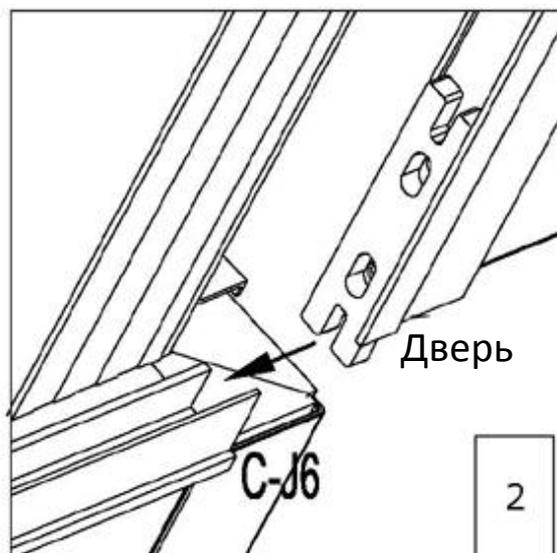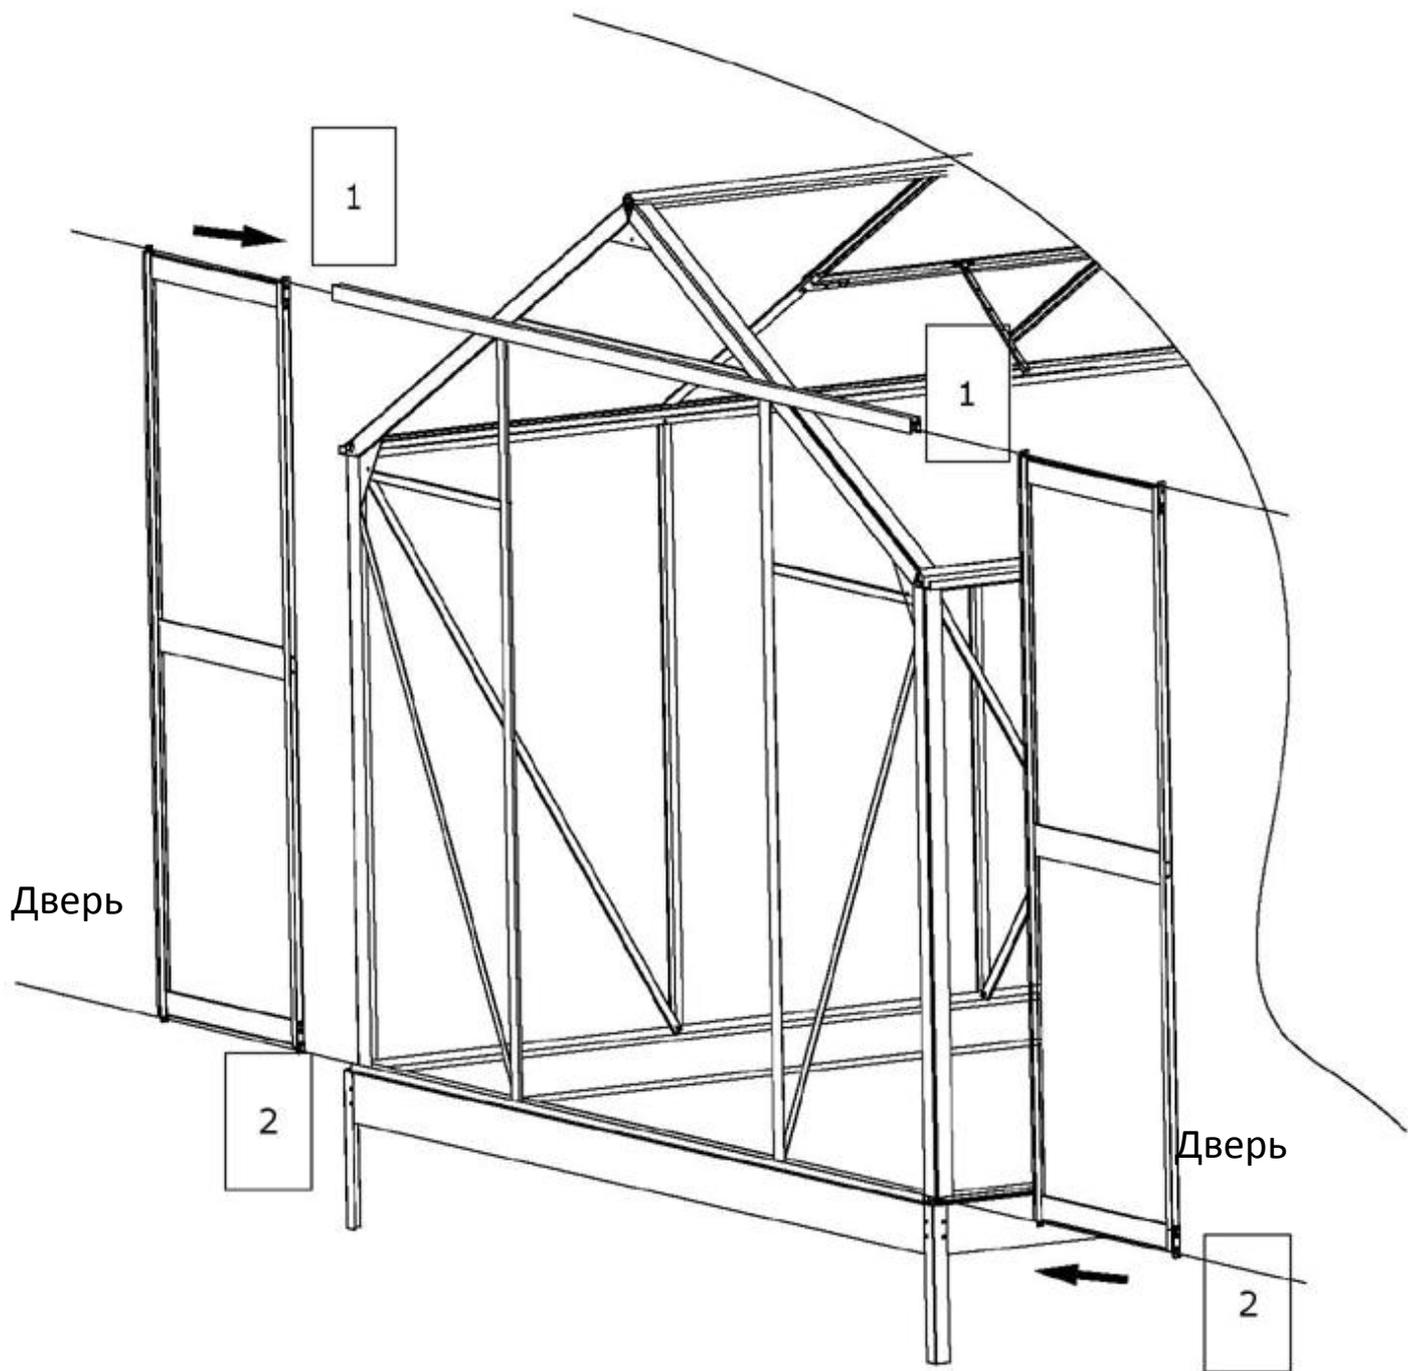

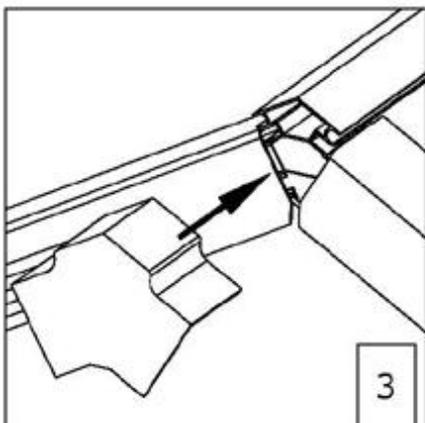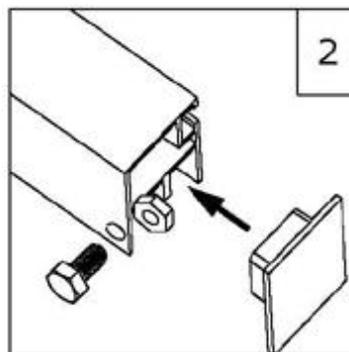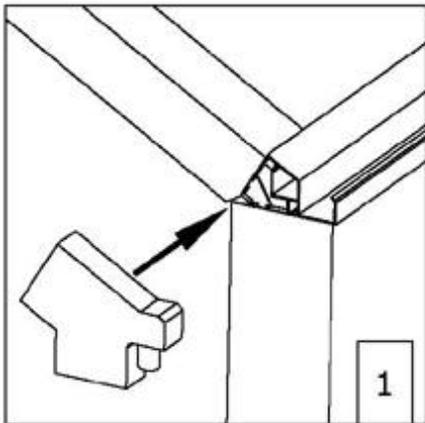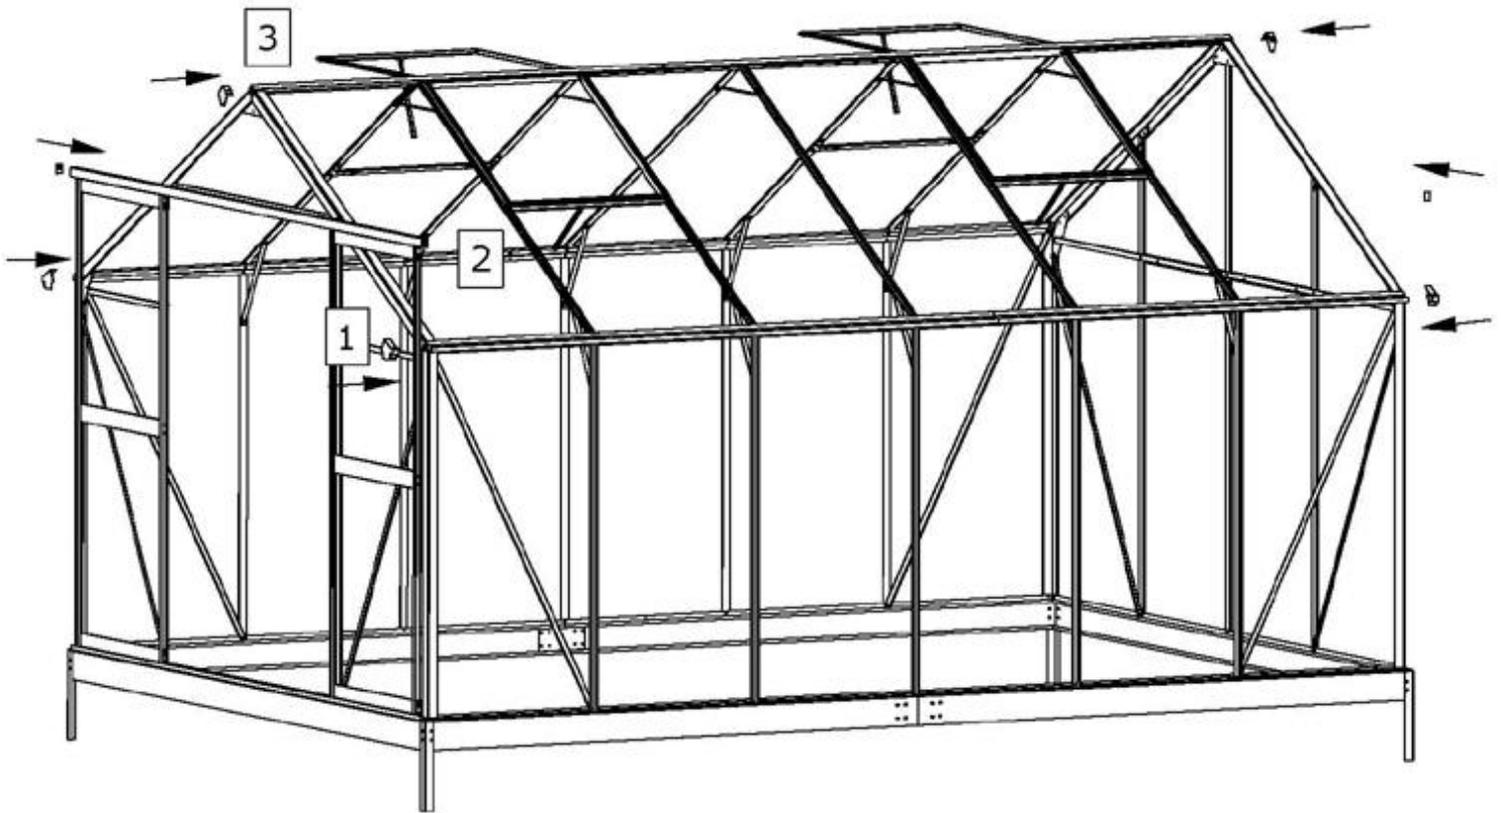

	C-J36R	2
	C-J36L	2
	C-J37	2
	C-J39L	1
	C-J39R	1
 M6x12	C-J42A	2


Зад

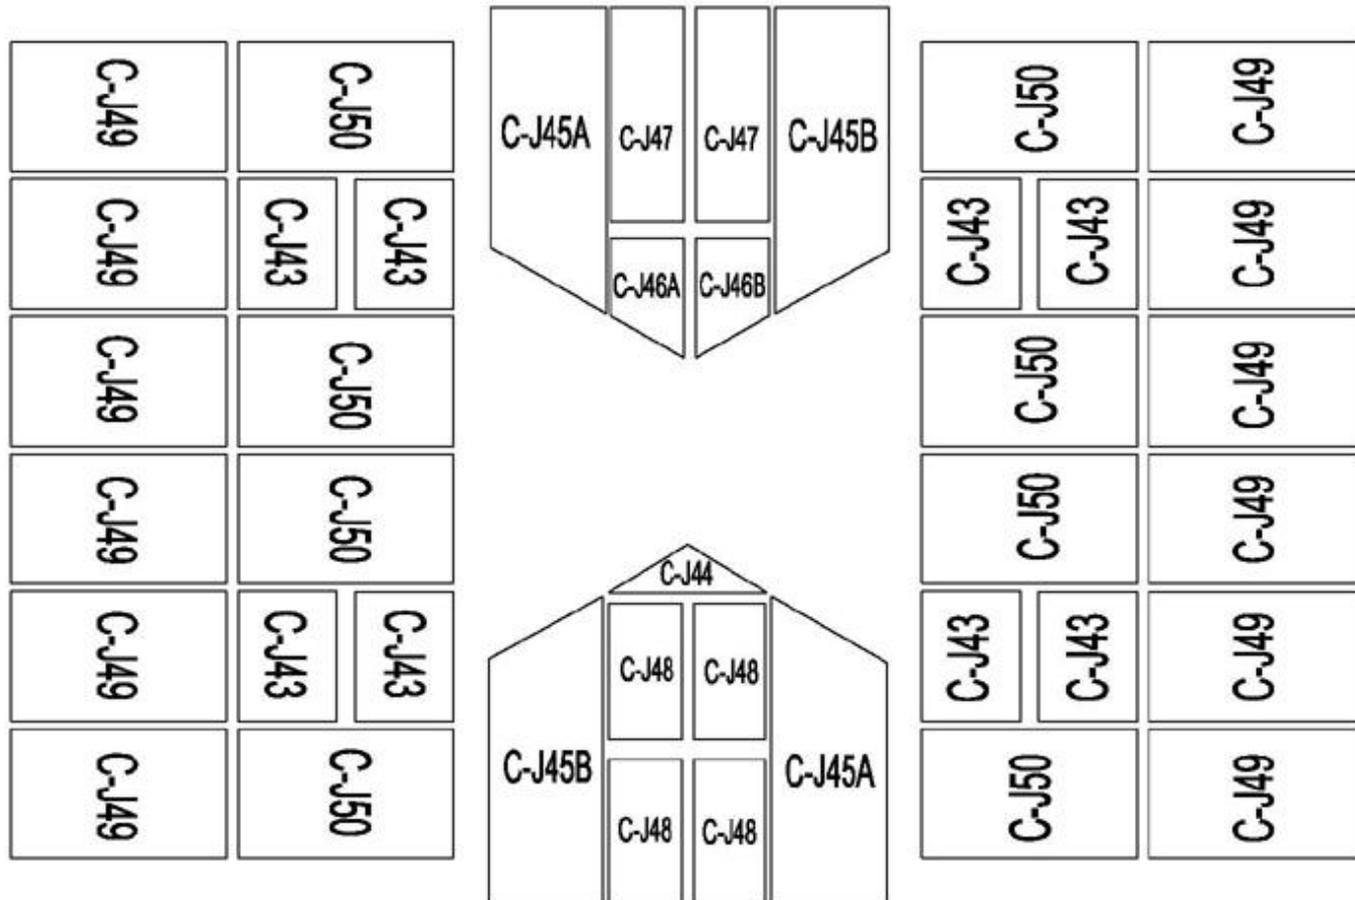

Перед

Внимание:

1. Оставьте приблизительно 2 дюйма (5см) пленки вдоль всех краев листов перед сборкой.
Убрать всю пленку можно после завершения сборки парника.
2. Противоультрафиолетовая сторона листов покрыта опаловой белой пленкой.
Ее необходимо располагать на солнечную сторону.

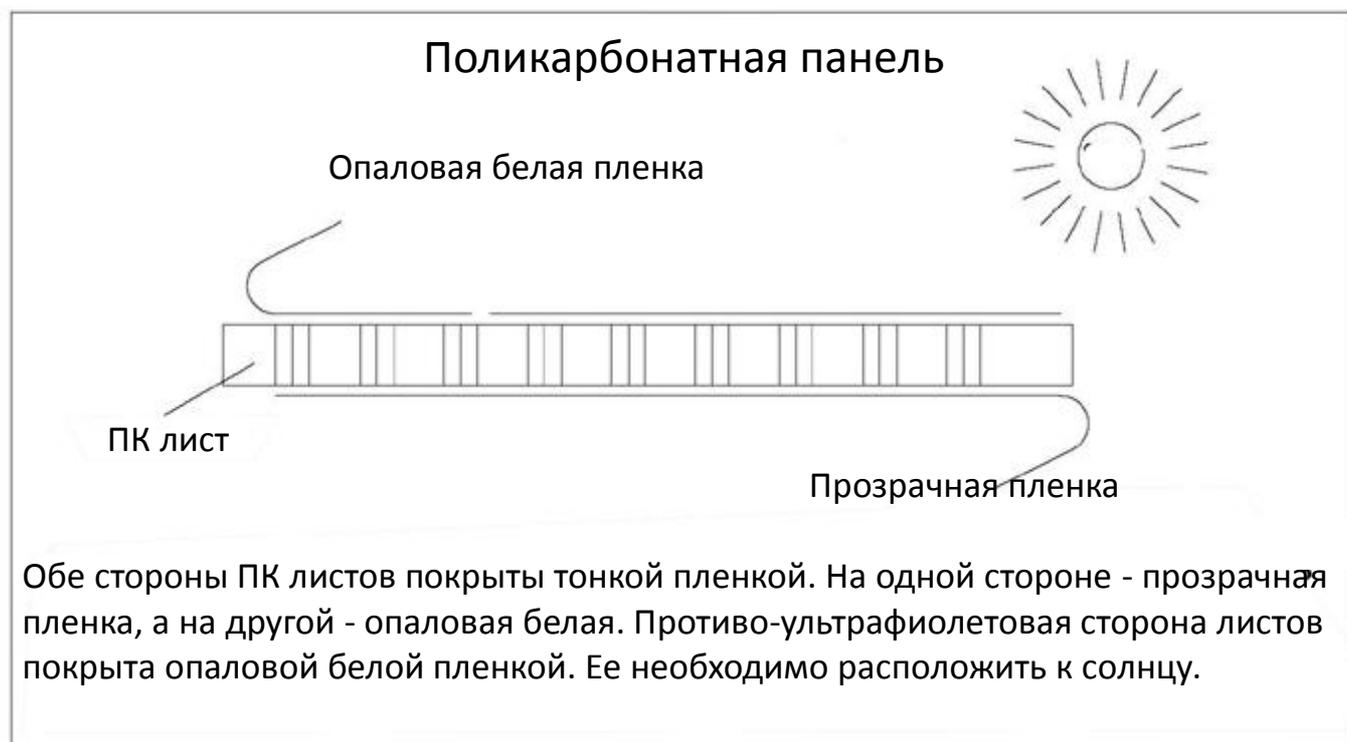

СВОДКА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЫ

